



Controlador Lógico Programável

K30XL



Manual de instalação e operação

Manual de Instalação e Operação

Modelo: K30XL

Versão: 4.10

Idioma: Português

Revisão: 02

Setembro 2026

Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	02/05/2026	Emissão Inicial
01	08/07/2026	Inclusão do parâmetro Modo de aplicação; Inclusão das medições de kVAh e kVArh; Customização de Tela Suporte Técnico.
02	29/09/2026	Inclusão dos parâmetros de partida automática por bateria baixa; Inclusão do parâmetro Fonte do Horímetro.

PREFÁCIO

Chamamos a sua atenção para o conteúdo deste manual. A seguir, citamos alguns pontos importantes que devem ser observados durante a instalação, utilização e manutenção do seu controlador, para que ele possa operar durante vários anos, livre de problemas.

Antes de utilizar este equipamento pela primeira vez, é importante ler completamente este manual. Todas as operações e intervenções necessárias neste equipamento deverão ser realizadas por um técnico qualificado. A não observância das instruções pode causar danos pessoais e/ou danos materiais. O nosso serviço de suporte técnico está pronto para fornecer qualquer informação adicional que você achar necessária.



ATENÇÃO!

Para evitar danos ao sistema de controle que utiliza um dispositivo permanente de carregamento da bateria, verifique se o dispositivo de carga está desligado antes de desconectar a bateria do sistema.



ATENÇÃO!

A instalação deve incluir o seguinte:

- A fonte de alimentação principal do controlador bem como todas as entradas de tensão, contínua ou alternada, devem ser devidamente protegidas com fusíveis, de acordo com as instruções deste manual.
- Um interruptor ou disjuntor deve ser incluído na instalação para o desligamento da alimentação do equipamento. O interruptor ou disjuntor somente irá remover energia para a unidade, tensões perigosas podem ainda estar conectadas a outros terminais da unidade.



Os procedimentos de instalação, parametrização e verificação devem ser realizados somente por pessoal qualificado e conhecedor dos riscos decorrentes do manuseio de equipamentos elétricos.

As diferentes situações descritas neste manual estão acompanhadas de recomendações ou símbolos para alertar o operador para os riscos de acidentes. É vital que o operador tome conhecimento e compreenda os seguintes símbolos de advertência:



CUIDADO!

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves e até mesmo levar à morte.



ATENÇÃO!

Chama a sua atenção para uma situação com potencial risco de funcionamento inadequado ou dano ao equipamento.



NOTA

Oferece informações adicionais de grande utilidade e que não são abrangidas pelas categorias anteriores.

ÍNDICE

1	Considerações Gerais	6
1.1	Consciência sobre descarga eletrostática - ESD.....	6
1.2	Sobre o Wi-Fi	6
2	Informações Gerais.....	7
2.1	Especificações Técnicas	7
2.2	Acuracidades relevantes	7
2.3	Borneira	8
3	Visão Geral	9
3.1	Introdução.....	9
3.2	Características	9
3.3	Proteções de rede, gerador e motor	9
3.4	Softwares complementares	10
3.5	Dimensões	11
3.6	Corte do painel.....	11
4	Instalação	12
4.1	Entradas analógicas.....	13
4.2	Entradas digitais.....	14
4.3	Entrada para sensor de nível de água	14
4.4	Entrada para pick-up magnético	15
4.5	Relés de saída DC	16
4.6	Ligação do pré-aquecedor.....	17
4.7	Sensor de corrente.....	18
4.8	Medição de tensões alternadas	19
4.9	Chaves de transferência.....	20
4.10	Rede CAN J1939	20
4.11	Diagrama Elétrico – Motor de Injeção Mecânica	21
4.12	Diagrama Elétrico – Motor Eletrônico J1939	22
4.13	Gráfico de partida.....	23
5	Interface Homem-Máquina	24
5.1	Teclas	24
5.2	Modos de funcionamento	25
5.3	Display.....	26
5.4	Customizar display	32
6	Programação	34
6.1	Acertar Relógio	35
6.2	Parametrização	36
6.3	Entradas analógicas.....	50
6.4	Horário de Ponta.....	53
6.5	Partida Periódica.....	54
6.6	Horário de Serviço	55
6.7	Feriados.....	56
6.8	Manutenção Periódica.....	57
6.9	Senhas	58
6.10	Comunicação Serial	60
6.11	Configurar Wi-Fi.....	61
6.12	Configurar IP.....	62
6.13	KvaNet+ (Monitoramento Remoto)	63
6.14	SNMP	64
6.15	Notificações	65
6.16	Log de Falhas e Avisos	66
6.17	Log de Eventos	67
6.18	Inserir Código (Função).....	68
6.19	Compartilhar com Suporte Técnico Kva.....	69
6.20	Idioma.....	70
6.21	Atualização de Firmware	71
7	Proteções do GMG	74
7.1	Classificação dos alarmes	74
7.2	Falhas e avisos	75
Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares.....		81
Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira		84

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 Consciência sobre descarga eletrostática - ESD

Todo equipamento eletrônico é sensível à eletricidade estática, sendo que alguns componentes são mais sensíveis do que outros. Para proteger esses componentes contra danos causados por eletricidade estática, você deve tomar precauções especiais para minimizar ou eliminar as descargas eletrostáticas. Siga estas precauções quando for trabalhar com o controlador.

Antes de manusear o controlador, descarregue a eletricidade estática armazenada em seu corpo, segurando um objeto de metal aterrado (tubulações, armários, equipamentos, etc.).

Para diminuir o risco de acúmulo de eletricidade estática em seu corpo evite usar roupas feitas de materiais sintéticos. Use materiais de algodão, pois não armazenam cargas elétricas estáticas como os sintéticos. É aconselhável o uso de vestimenta e equipamentos próprios para descarga eletrostática quando for manusear o equipamento.

Mantenha plástico, vinil e materiais de isopor distantes dos terminais do controlador.

Não remova a tampa do gabinete do controlador.



ATENÇÃO!

É imprescindível seguir os procedimentos contidos neste manual para que a garantia tenha validade.

Os procedimentos de instalação, operação e manutenção do controlador deverão ser feitos **SEMPRE** por pessoal técnico qualificado.

1.2 Sobre o Wi-Fi



NOTA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este manual descreve como instalar e operar o controlador K30XL para grupos geradores. Siga todas as orientações descritas e terá uma instalação bem-sucedida.

- O controlador deverá ser instalado em local não perigoso.
- Mantenha o quadro de comando devidamente aterrado.

2.1 Especificações Técnicas

Características	
Tensão de alimentação	09 a 32 Vcc
Corrente máxima de alimentação	900 mA @ 12 Vcc – 450 mA @ 24 Vcc
Tensão do alternador	170 a 480 Vca (entre fases) monofásico, 2 fios (+10%)
Frequência do alternador	40-70Hz
Tensão de supervisão de bateria	09 a 32 Vcc
Relés dos contadores de carga	5A, contato sem potencial
Relé de partida, parada e auxiliares	2 Acc
Corrente secundária do TC	5A
Proteção do gerador	<F, >F, <U, >U, >I
Proteção do motor	Rotação, temperatura, pressão, combustível, nível de água
Conexão à internet	Rede Wi-Fi 2.4GHz - IPv4
Porta serial	USB-C, RS-232 e CAN
Protocolos	Modbus RTU, SNMP e SAE-J1939
Temperatura de operação	0 a 55°C
Dimensões (A x L x P)	170mm x 222mm x 53 mm
Peso	Aproximadamente 665g

2.2 Acuracidades relevantes

Elemento	Precisão
Medição de tensão CA (fase-fase)	Melhor que 1% @ 220V @ 24°C
Medição de corrente	Melhor que 1% @ 5A @ 24°C



2.3 Borneira

Nº	Descrição
01	Positivo da bateria
02	Negativo da bateria
03	Fase 1 do Gerador
04	Fase 2 do Gerador
05	 Comando contator CGR
06	
07	Confirmação de CGR
08	S1 do TC da Carga
09	S2 do TC da Carga
10	Fase 1 da Rede
11	Fase 2 da Rede
12	Fase 3 da Rede
13	 Comando contator CRD
14	
15	Confirmação de CRD

Nº	Descrição	
16		Contato comum dos relés
17		Relé de Partida
18		Relé de Funcionamento
19		Relé auxiliar 01
20		Relé auxiliar 02
21		Relé auxiliar 03
22	Entrada auxiliar 01	
23	Entrada auxiliar 02	
24	Entrada auxiliar 03	
25	Entrada auxiliar 04	
26	Entrada auxiliar 05 / Sensor nível de água	
27	Entrada Analógica 1 (0 a 1800ohms)	
28		
29	Entrada Analógica 2 (0 a 600ohms)	
30		
31	Pick-up Magnético	
32		
33	CAN L - J1939	Porta de comunicação CAN J1939
34	CAN H - J1939	
35	Terra	

3 VISÃO GERAL

3.1 Introdução

O K30XL é um controlador microprocessado automático para um grupo gerador singelo. Pode ser configurado para operar em standby e em horários programados com transição de carga aberta entre gerador e rede.

3.2 Características

- Medição de tensão (gerador com supervisão monofásica e rede com supervisão trifásica);
- Medição de corrente de uma fase;
- Medição de frequência (gerador e rede);
- Medição de potência aparente;
- Medição da tensão da bateria;
- Medição de Rpm;
- Medição da temperatura da água;
- Medição de pressão do óleo;
- Medição de nível de combustível;
- Lógica de partida para motores a diesel e a gás;
- Contador de horas de funcionamento;
- Contador de partidas;
- Controle cíclico de manutenção preventiva;
- Display LCD colorido 3.5" com touch resistivo;
- 02 entradas analógicas flexíveis;
- 01 entrada para pick-up magnético;
- 05 entradas digitais configuráveis (isolação óptica);
- 02 entradas digitais de status CGR e CRD;
- 03 saídas configuráveis;
- 02 saídas de relé de partida e válvula de combustível;
- Tempo e ação configurável para as proteções;
- Partida em horário de ponta programável;
- Partida periódica programável para exercício, com ou sem transferência de carga;
- Horário de serviço programável;
- Calendário de feriados programável;
- Log de falhas e avisos (armazena até 100 registros);
- Log de eventos configurável (armazena até 150 registros);
- Portas de comunicação RS-232, USB-C e CAN J1939;
- Compatível com plataforma de monitoramento remoto Kva;
- Disponível em 3 idiomas: português, inglês e espanhol.

3.3 Proteções de rede, gerador e motor

Proteção da rede:

- Sub / Sobre tensão (27/59);
- Inversão de sequência de fase (47).

Proteção do gerador:

- Sub / Sobre tensão (27/59);
- Sub / Sobre frequência (81);
- Sobre Corrente temporizado (51).

Proteção do motor:


- Sub / Sobre temperatura;
- Baixa pressão do óleo;
- Baixo nível de combustível;
- Baixo nível de água;
- Sobre velocidade;
- Falha na partida.

3.4 Softwares complementares

3.4.1 K30 Suite (PC)

O K30 Suite é um software para PC para configuração e supervisão para controladores Kva. Possui as seguintes características:

- Comunicação com PC via USB-C ou RS-232;
- Parametrização completa;
- Importação e exportação de parâmetros;
- Monitoramento das leituras;
- Envio de comandos;
- Log de falhas/avisos e eventos;
- Exportação dos logs em .txt ou .pdf;
- Atualização de firmware do controlador.

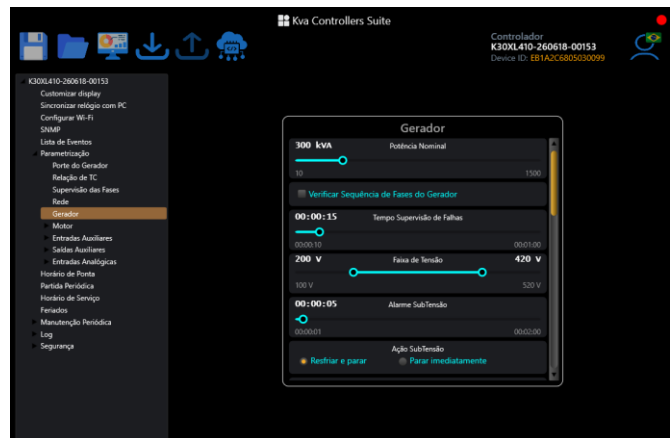

3.4.2 KvaNet+ (Web e App)

O KvaNet+ é uma plataforma completa para monitoramento e gerenciamento de múltiplos geradores. Disponível em aplicativo mobile e aplicação web. Possui as características:

- Comunicação via Wi-Fi;
- Monitoramento das leituras;
- Envio de comandos;
- Programação de partidas programadas;
- Log de falhas/avisos e eventos;
- Exportação dos logs em .xls ou .pdf;
- Atualização de firmware do controlador;
- Compartilhamento com suporte Kva;
- Notificações de falhas, avisos e eventos (app).



Acesse em:

Navegador Web: www.kvanetplus.com

App Android iOS: KvaNet+

3.4.3 KvaNet P2P (App)

O KvaNetP2P é uma solução simples para o monitoramento remoto de um único gerador. Está disponível apenas em aplicativo mobile. Possui as seguintes características:


- Comunicação via Wi-Fi;
- Monitoramento das leituras;
- Envio de comandos;
- Programação de partidas programadas;
- Log de falhas/avisos e eventos;
- Atualização de firmware do controlador;

Acesse em:


App Android iOS: KvaNet P2P



3.5 Dimensões

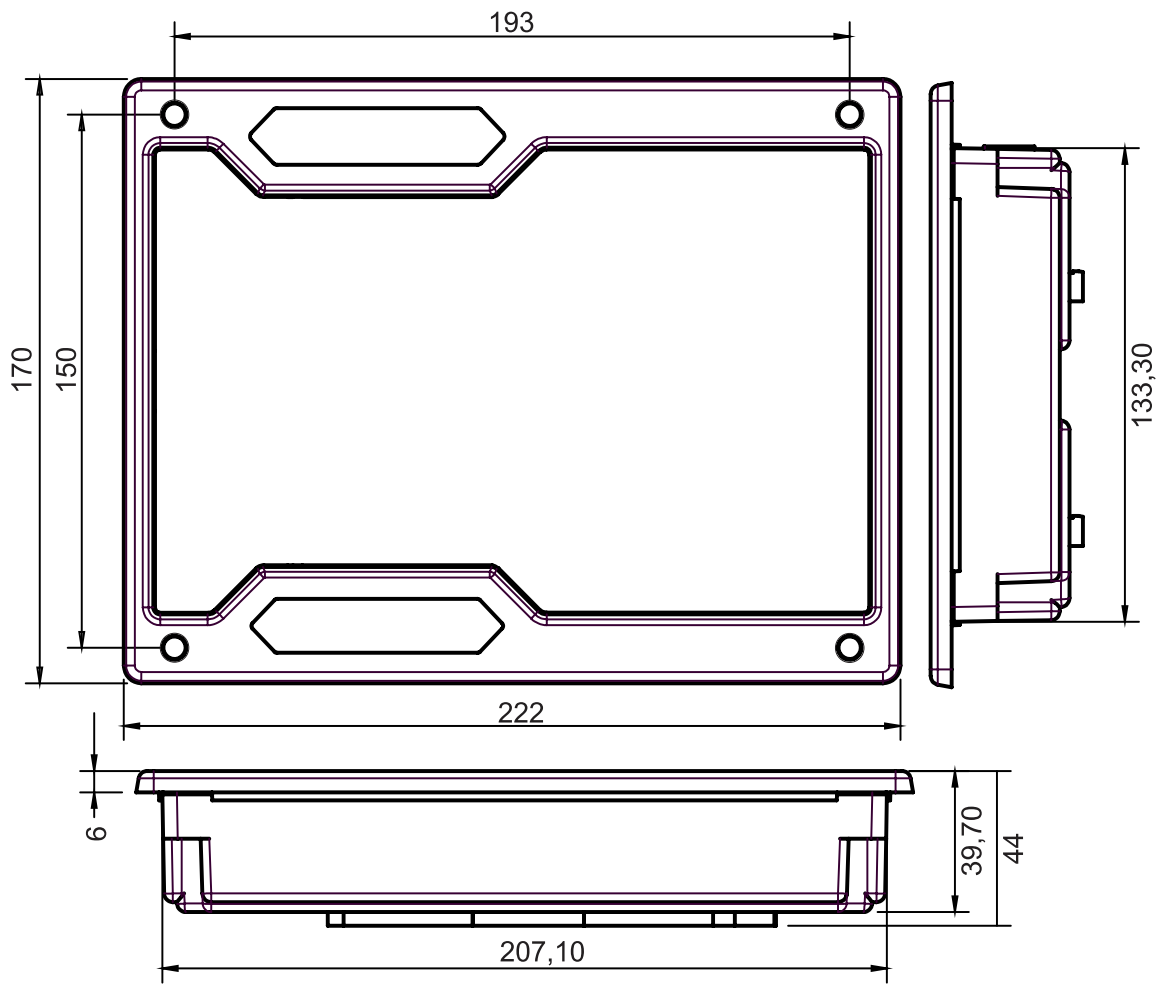

3.6 Corte do painel

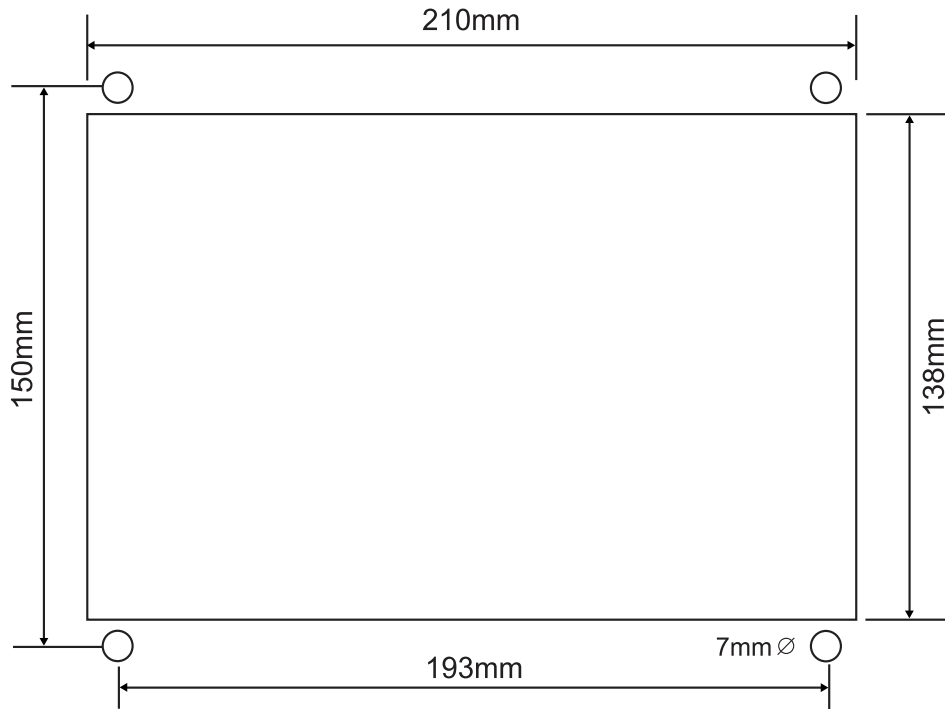

4 INSTALAÇÃO



CUIDADO!

Leia todo este manual e outras publicações relativas ao trabalho a ser executado antes da instalação, operação ou manutenção deste equipamento. Siga todas as instruções de segurança e precauções. A não observância das instruções pode causar danos pessoais e/ou danos materiais.

Os procedimentos de instalação, parametrização e verificação devem ser realizados somente por pessoal qualificado e conhecedor dos riscos decorrentes do manuseio de equipamentos elétricos.

Todas as entradas e saídas do K30XL são disponíveis através de blocos de terminais plugáveis. Para supressão de ruído, é recomendável que todos os fios com sinais CC sejam separados de todos os cabos de corrente alternada.

Alimentação

O K30XL aceita qualquer fonte de alimentação que forneça uma tensão dentro da faixa de 9-32Vcc. Espera-se que a instalação deste equipamento inclua proteção contra sobrecorrente entre a fonte de alimentação e o K30XL e entre o K30XL e seus atuadores. Esta proteção de sobrecorrente pode ser obtida através da conexão em série de fusíveis corretamente avaliados.

Entrada de tensão CC

Faixa de tensão nominal: 10-29 Vcc
Faixa de tensão máxima: 9-32 Vcc
Potência máxima de entrada: 15W
Potência de entrada típica: 9W @ 24Vcc
Fusível de entrada: 2A (com retardo)
Bitola do fio: Até 2,5mm²


Entrada de tensão CA (Gerador e Rede)

Faixa de tensão nominal: 80-480 Vca (entre fases)
Faixa de tensão máxima: 0-520 Vca (entre fases)
Fusível de entrada CA: 500mA
Bitola do fio: Até 1,5mm²

Entrada	Escala
Entrada analógica 1	0-1800 Ω
Entrada analógica 2	0-600 Ω



Nas entradas analógicas 1, 2 e 3 podem ser realizadas a instalação de sensores resistivos. Para assegurar a precisão das leituras, é necessário que a ligação do comum dos sensores (negativo) seja realizada corretamente. A figura a seguir mostra como deve ser realizada esta ligação:




NOTA

Controlador Lógico Programável - K30XL | 13

4.2 Entradas digitais

O K30XL tem 5 entradas auxiliares que podem ser configuradas para executarem determinadas funções.

Cada entrada tem um circuito semelhante ao mostrado na figura abaixo, com isolação óptica. A ativação de uma entrada digital ocorre quando o borne correspondente é ligado ao negativo da bateria (0 Volt). Essa entrada também pode ser configurada para funcionar de forma inversa (abrir para ativar).

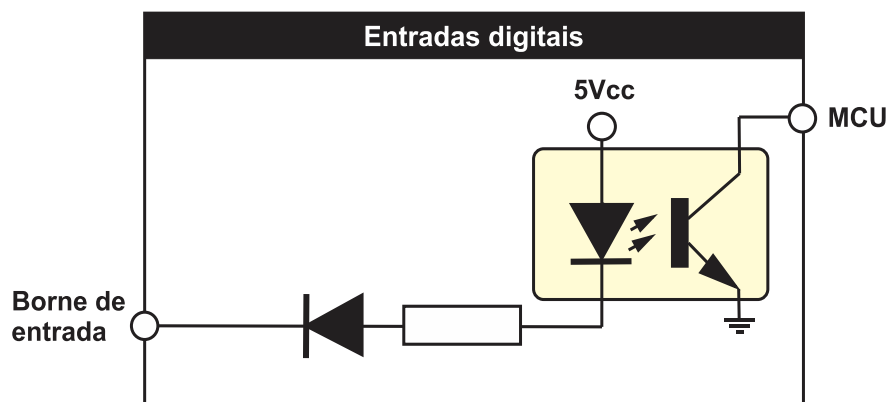

As entradas auxiliares podem ser programadas para desempenharem uma das funções apresentadas no [Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares](#).




ATENÇÃO!

As entradas acima devem ser conectadas apenas ao negativo da bateria. Se uma tensão alternada for aplicada a uma dessas entradas ela será danificada.

4.3 Entrada para sensor de nível de água

O K30XL é compatível com sensores de nível de água do tipo eletrodo, como o KS010. Sua instalação deve ser realizada na entrada digital 5. Esta entrada utiliza a própria resistência da água para determinar a sua presença no radiador.

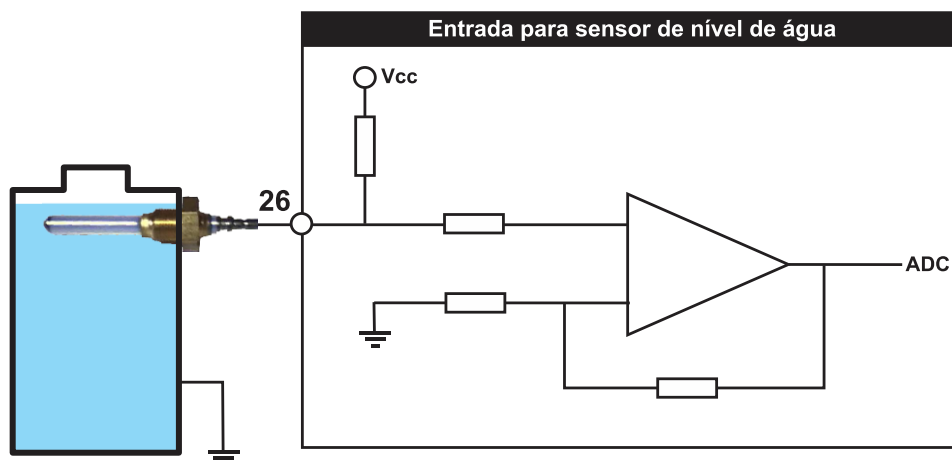

NOTA

O sensor deverá ser rosqueado na carcaça metálica do radiador de forma que a ponta fique em contato com a água. A própria resistência da água servirá como condutor, indicando a presença do líquido.


4.4 Entrada para pick-up magnético

A medição de velocidade do motor (rpm) no controlador pode ser feita através de duas formas: pela própria frequência do gerador ou através de um pick-up magnético instalado no motor.

O pick-up magnético gera um sinal senoidal cuja frequência é proporcional à velocidade do motor, sentida através da passagem dos dentes da cremalheira em frente ao sensor do pick-up, que deve ser rosqueado de modo a ficar tão próximo quanto possível dos dentes. Normalmente, o pick-up é enroscado até encostar na parte superior do dente e depois girado no sentido anti-horário aproximadamente 3/4 de volta, para garantir o afastamento.

As vantagens da medição pelo pick-up em relação a medição pela frequência do gerador são: leitura de rpm mesmo se o gerador não gerar, em caso de uma falha no regulador de tensão; e uso da rotação do motor para determinar se este já entrou em funcionamento no momento da partida.

Entrada para pick-up magnético

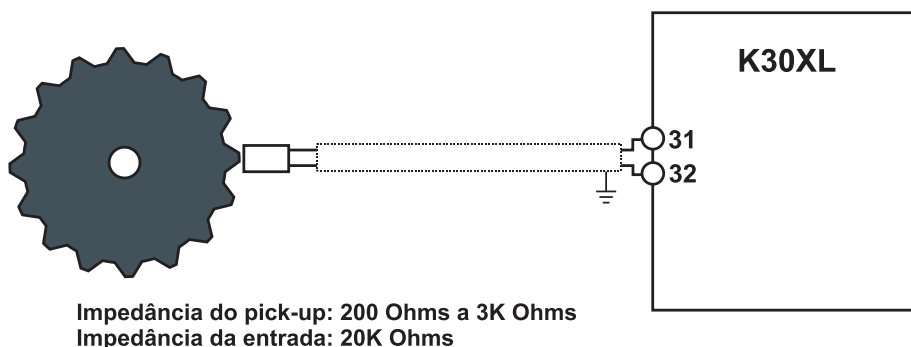

No [Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira](#), constam as informações sobre o número de dentes da cremalheira de alguns dos principais motores usados em grupos geradores.



ATENÇÃO!

Recomendamos o uso de um pick-up exclusivamente para esta função. O uso do mesmo pick-up ligado ao regulador de velocidade não deve ser feito de forma alguma.




NOTA

Use cabos com malha de aterramento (shieldados) para a instalação dos sensores e evite usar conectores nestes cabos entre o motor e o QTA.

O controlador possui 3 relés auxiliares configuráveis e 2 fixos, com potencial comum e deverão ser conectados às suas cargas através de um fusível de proteção, como mostra o desenho abaixo. Estes relés suportam correntes de até 2A entre seus contatos.

Como sugere a figura abaixo, utilize estes relés para acionamento de relés auxiliares externos que suportem correntes mais elevadas em seus contatos e requerem apenas alguns miliampéres para serem ativados, pois nesse caso a corrente elevada circula apenas pelos terminais do relé externo (linhas em destaque) sem risco de danificar os relés internos. Mesmo com relés auxiliares externos é prudente que cada uma das saídas possua um fusível de proteção.

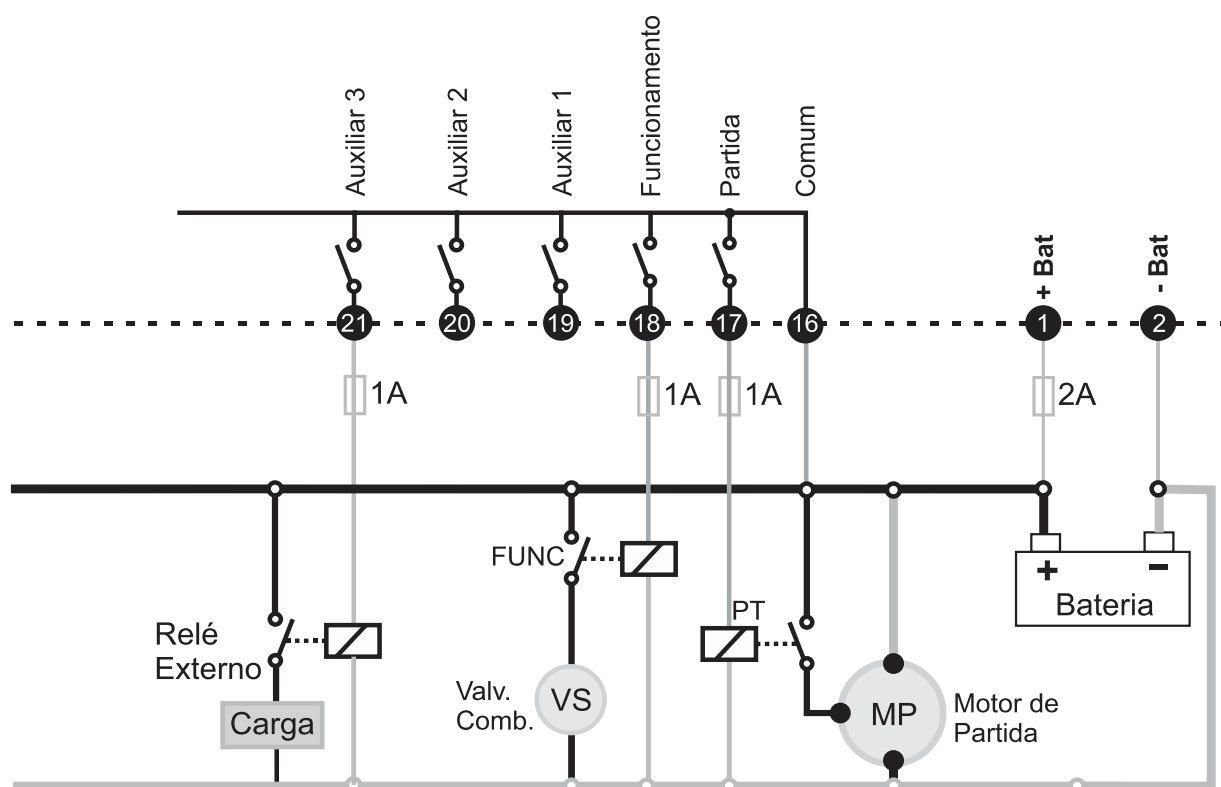


Ligação de relés externos evita que corrente da carga circule pelos contatos dos relés internos do controlador.

4.6 Ligação do pré-aquecedor

Se um sensor de temperatura estiver conectado a uma das entradas analógicas do controlador, o sistema de pré-aquecimento do motor pode também ser controlado por ele.

O exemplo abaixo mostra a saída auxiliar 1 ligada ao sistema de controle de pré-aquecimento do grupo gerador, usando um relé de estado sólido.

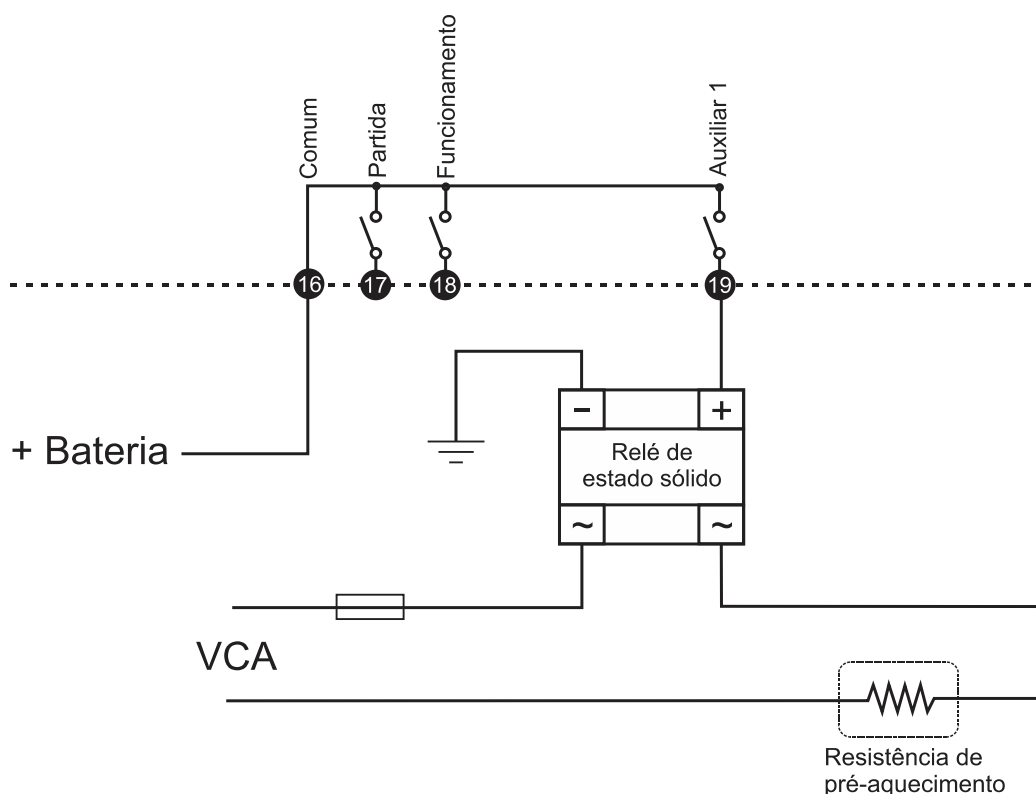

ATENÇÃO!


O grupo gerador não deve operar sem que um sistema de pré-aquecimento esteja instalado e funcionando corretamente.

A entrada de medição de corrente foi projetada para receber corrente proveniente de TC com secundário de 5A (XXX/5).



4.8 Medição de tensões alternadas

A medição de tensão alternada é feita entre fase e fase, tanto do gerador quanto da rede.

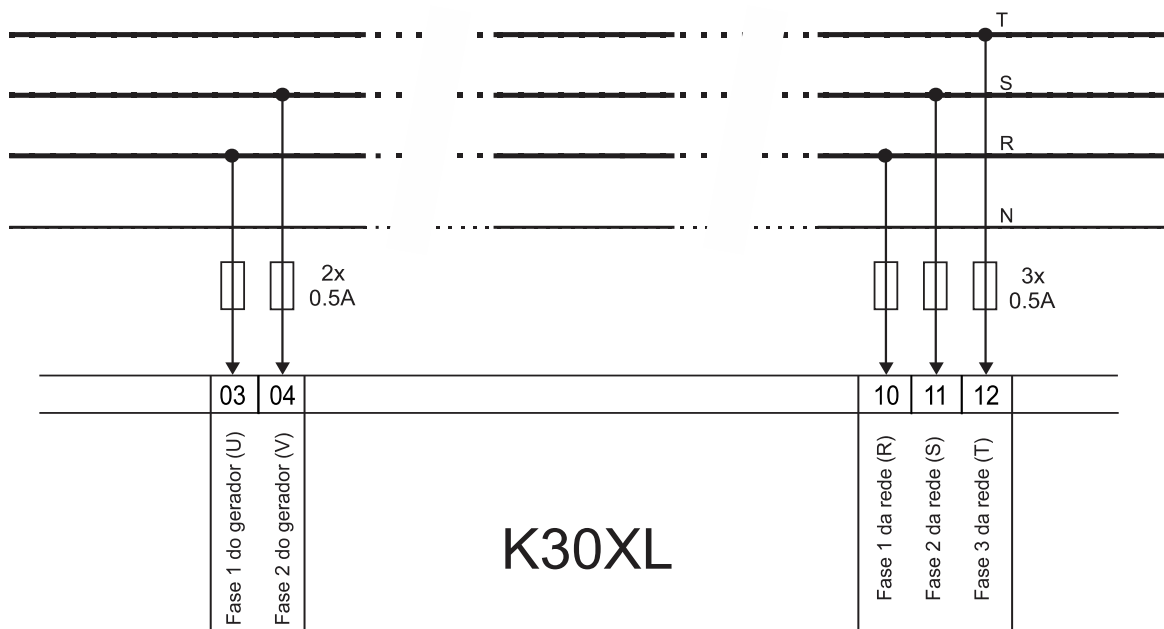


ATENÇÃO!

Use sempre fusíveis de proteção de 500mA nas entradas de tensão alternada, como no desenho acima. Mesmo se estiver usando disjuntor.

4.9 Chaves de transferência

O K30XL pode controlar chaves de transferência do tipo contator magnético, que tem seus contatos fechados enquanto sua bobina estiver energizada e abertos quando sem alimentação. Para chaves de transferência do tipo disjuntor de pulso, um K44 do tipo disjuntor deve ser utilizado.

O controlador possui entradas dedicadas para informar o estado das chaves de grupo e rede. Nestas entradas, um sinal de 0V (GND) deve ser fornecido por cada um dos contatores por meio de um contato auxiliar com o outro lado do contato ligado ao negativo da bateria, como mostra o diagrama abaixo. Selecione na parametrização se serão usados contatos NF ou NA para esta informação.

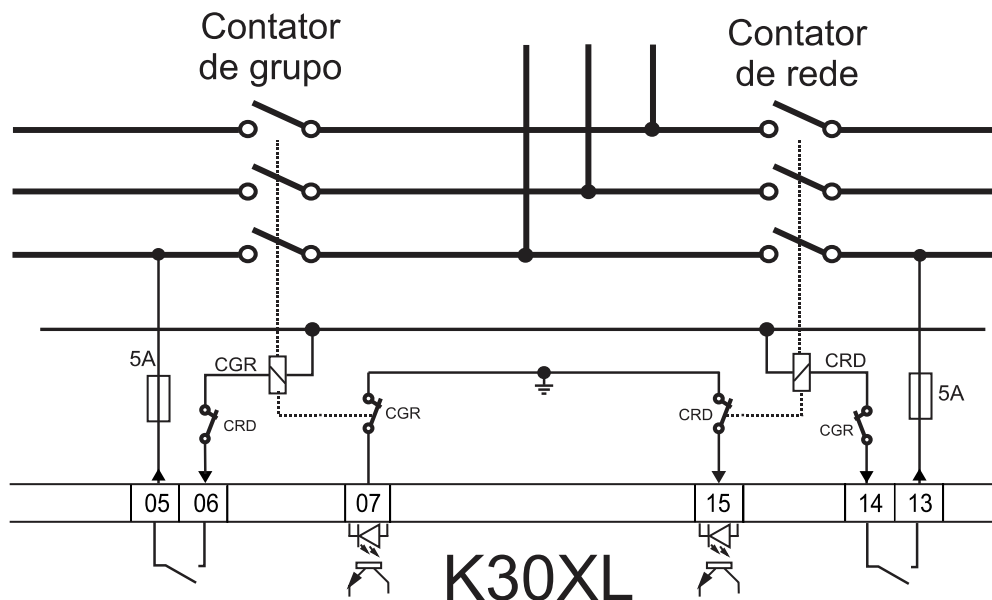

ATENÇÃO!


É altamente recomendável o uso - além do intertravamento elétrico - do intertravamento mecânico para evitar o fechamento simultâneo acidental dos dois contadores.

4.10 Rede CAN J1939


O K30XL pode ser conectado diretamente a motores eletrônicos que sigam o padrão SAE J1939, para fazer leituras de diversas grandezas fornecidas pela ECU do motor como: rpm, pressão, temperatura, consumo de combustível, etc., através de uma porta de comunicação CAN.

É necessário que o controlador esteja devidamente conectado à rede CAN através de um cabo do tipo “par trançado”. O K30XL já possui internamente um resistor finalizador de 120 Ohms.

4.11 Diagrama Elétrico – Motor de Injeção Mecânica

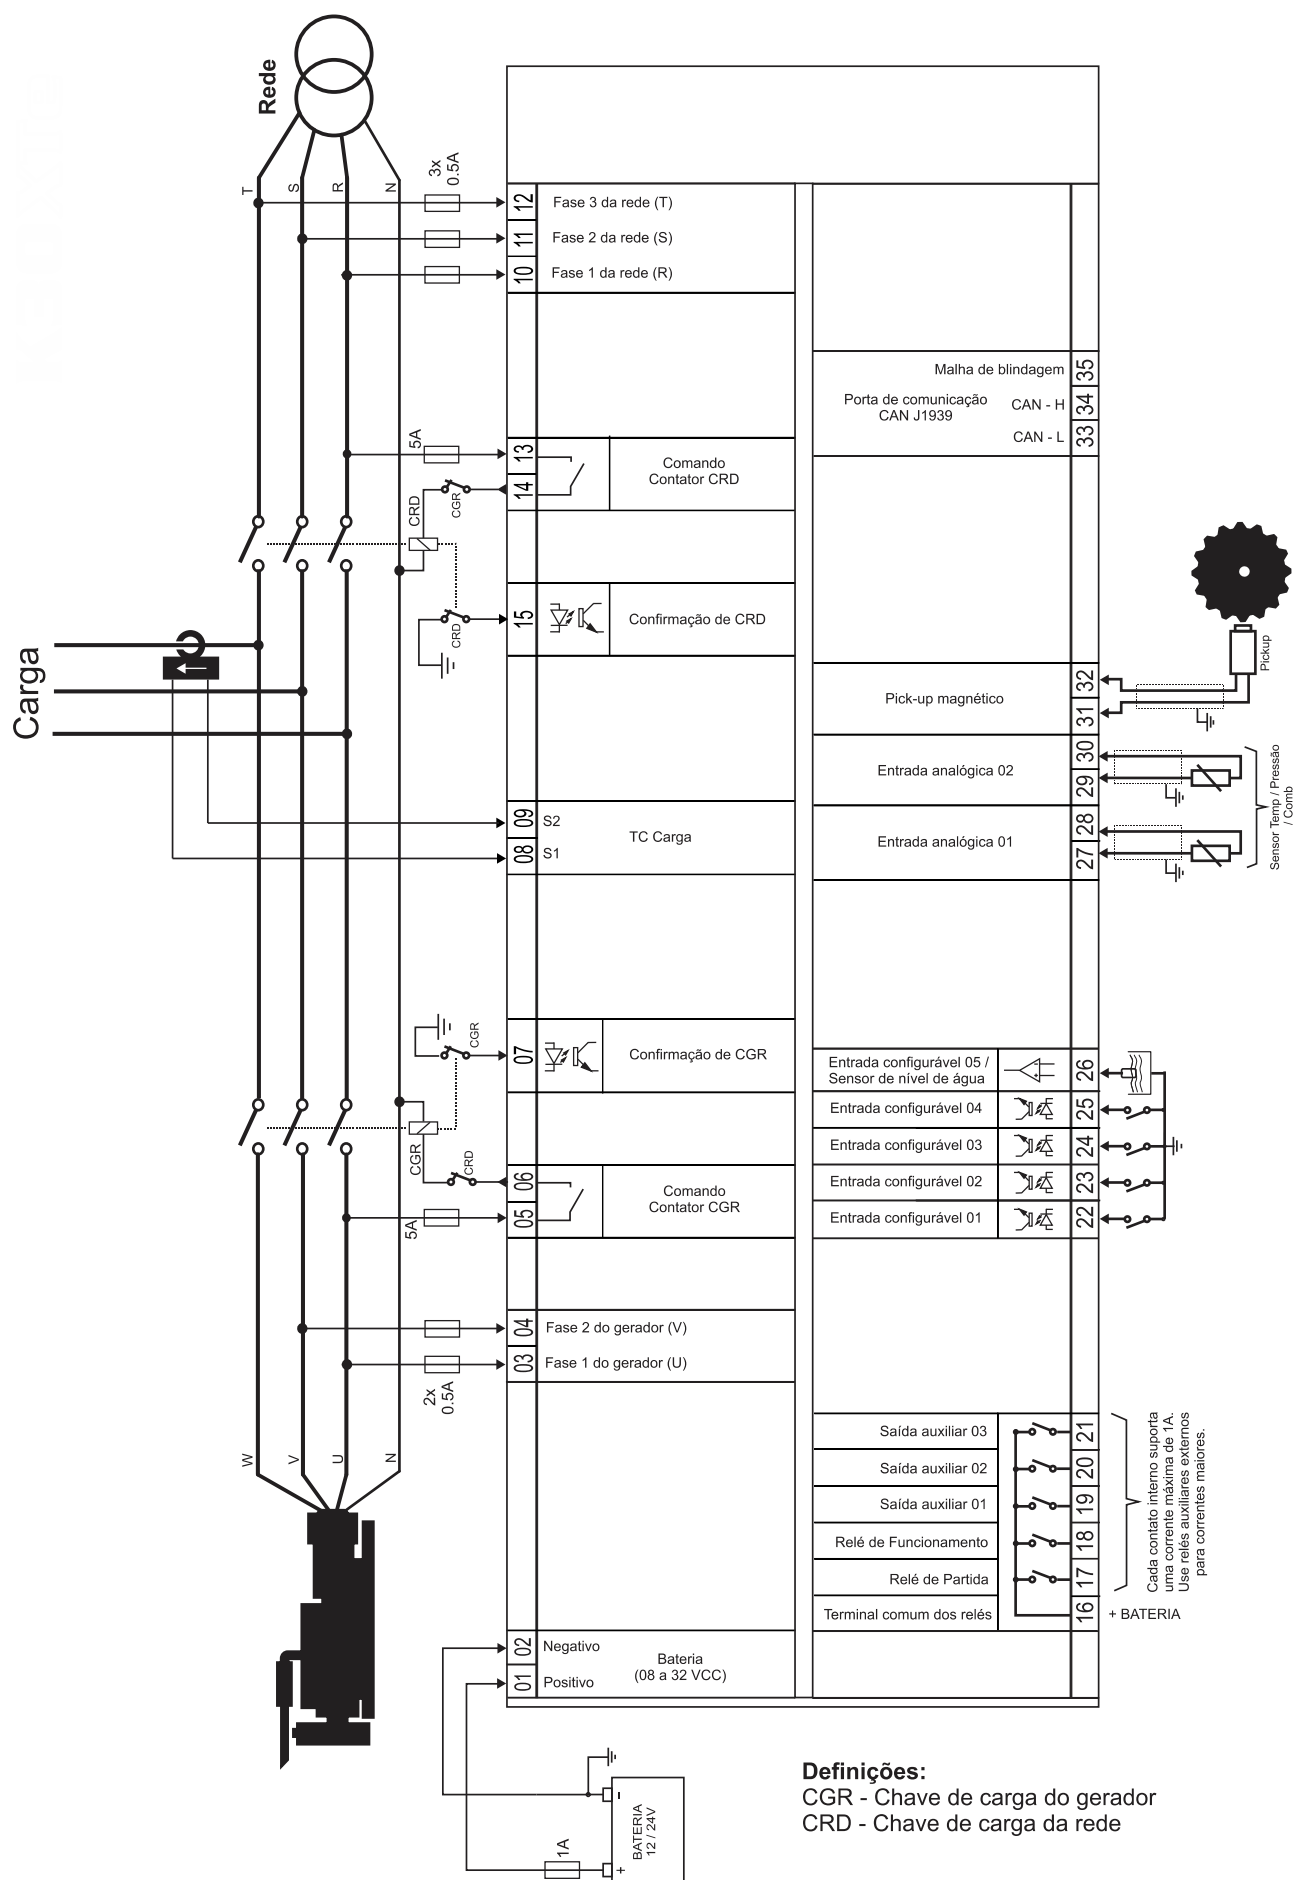

4.12 Diagrama Elétrico – Motor Eletrônico J1939

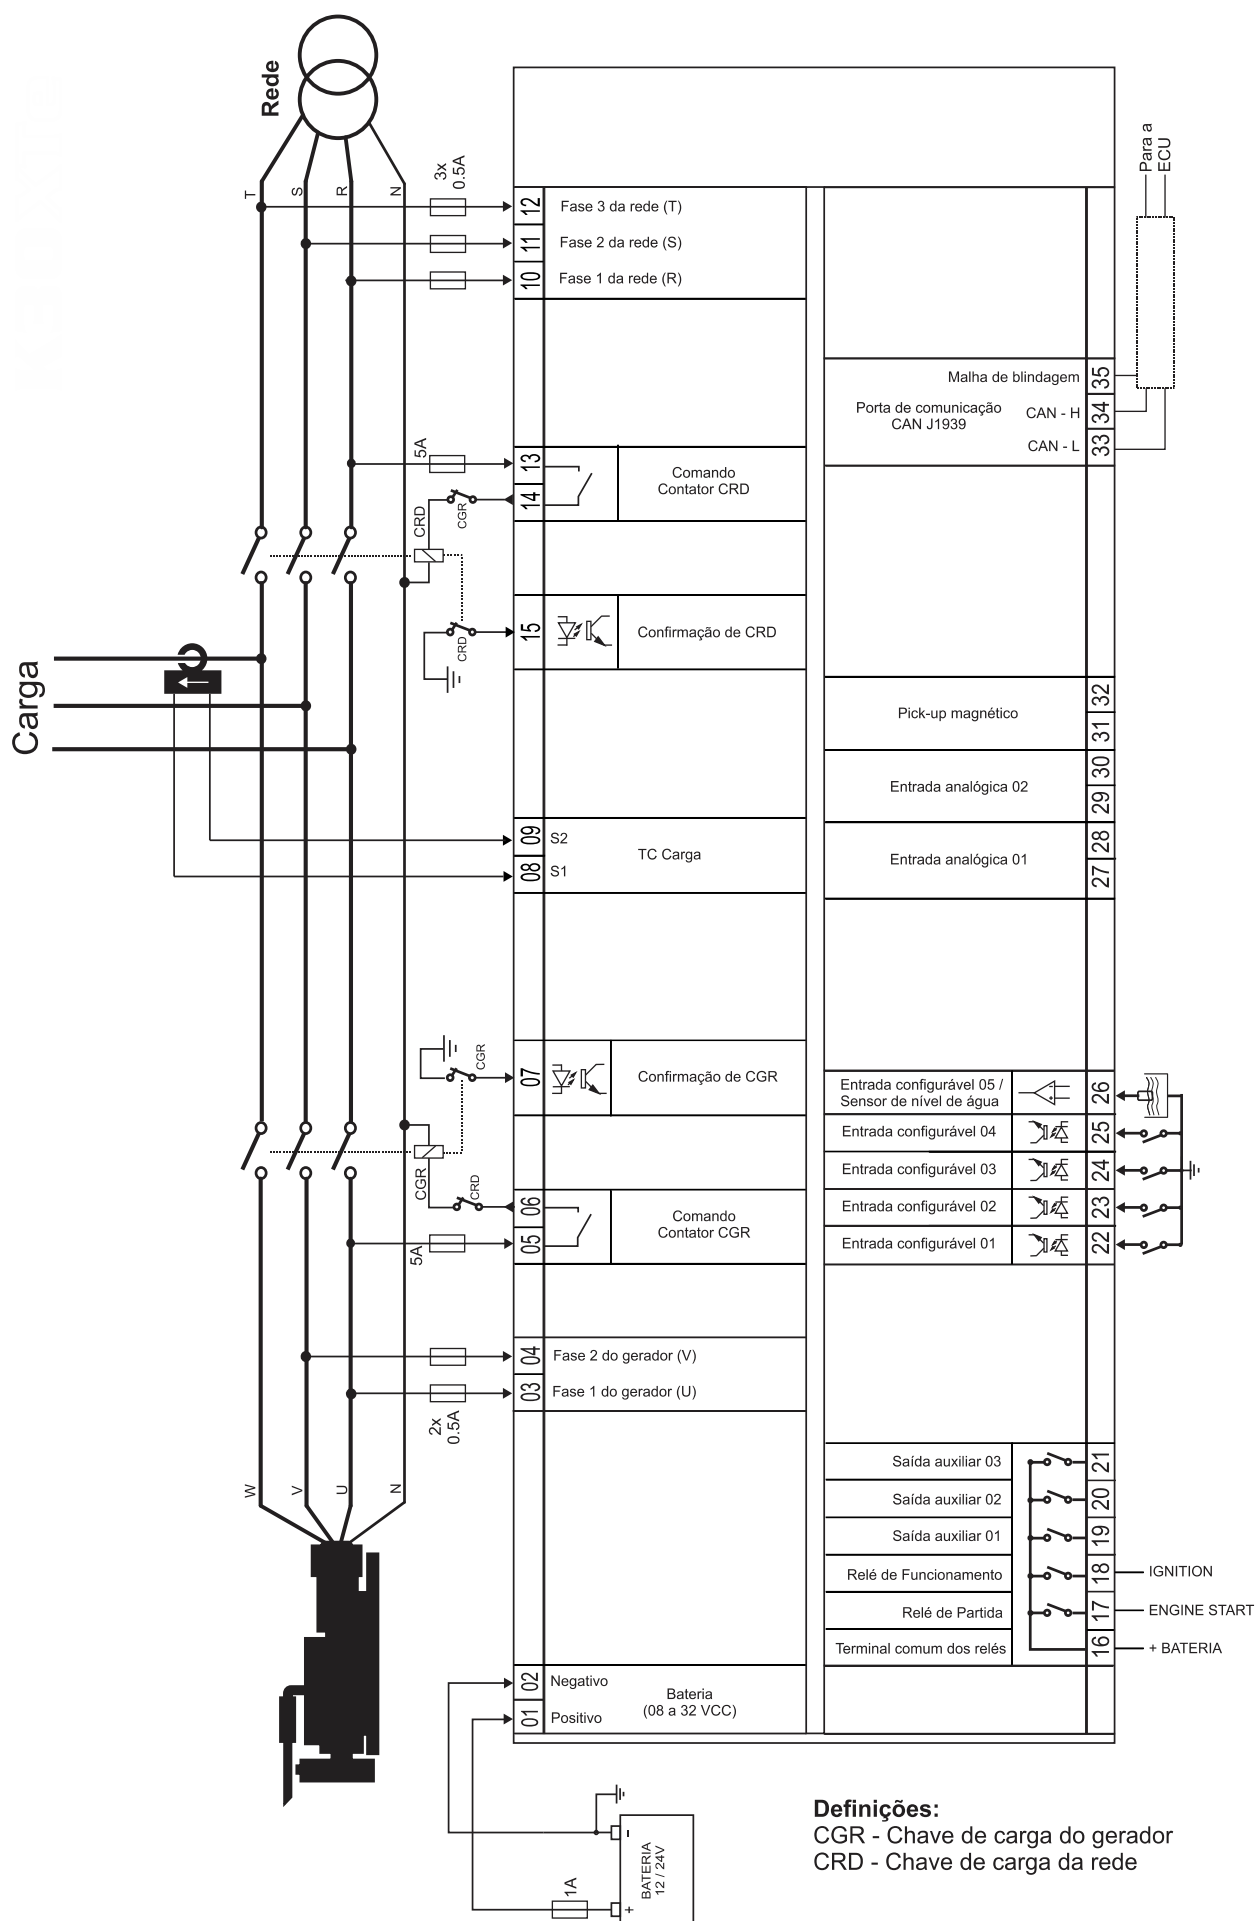


4.13 Gráfico de partida

Após iniciado o ciclo de partida, o controlador verifica a presença de um dos sinais, a seguir, para confirmação de funcionamento do motor, para então bloquear o sinal de acionamento do motor de arranque.

- a) Rpm;
- b) Pressão do óleo;
- c) Presença de tensão nas fases do gerador;
- d) Tempo.

Com a presença de qualquer um dos três primeiros itens corta imediatamente o motor de arranque e considera o motor em funcionamento, conforme demonstrado na figura abaixo:

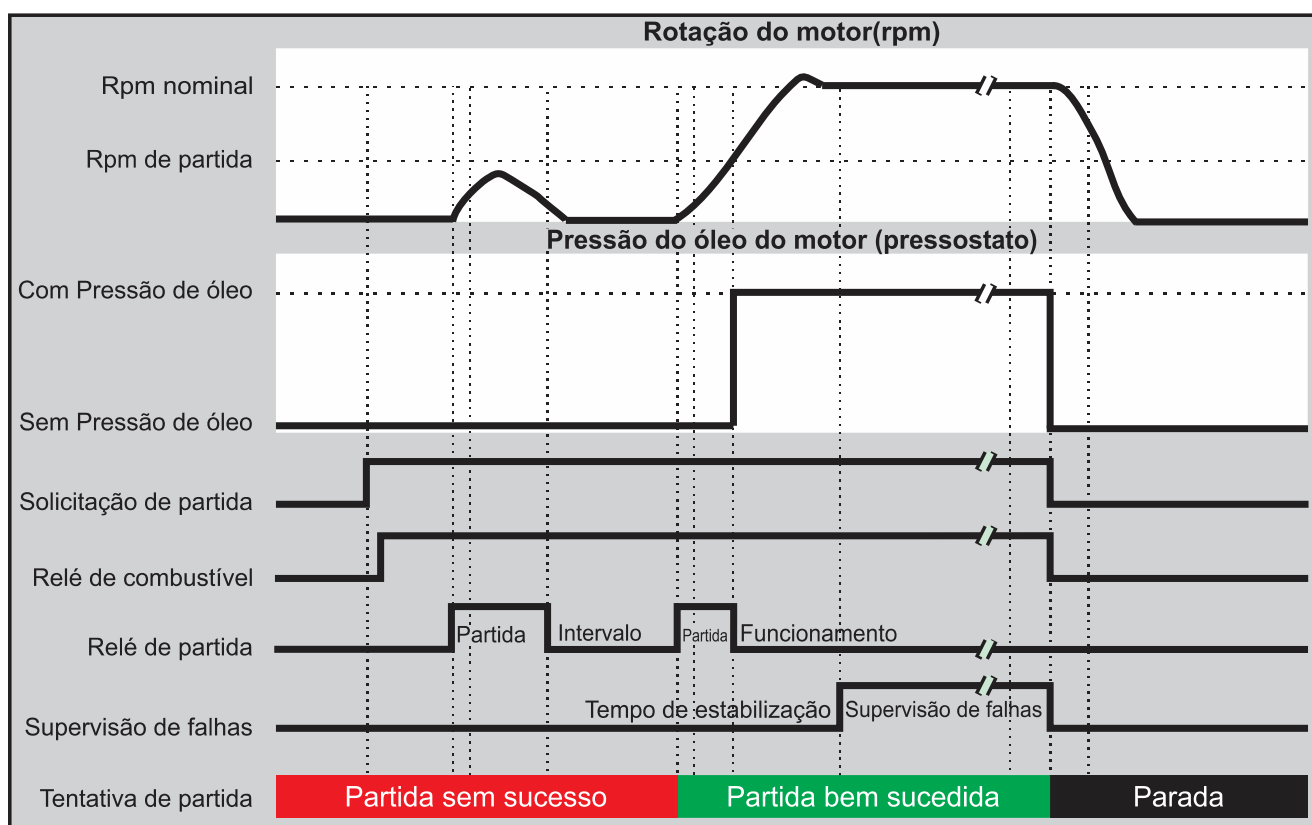

5 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA


5.1 Teclas

A IHM do K30XL foi projetada para ser intuitiva e simplificar ao máximo o uso de todas as funções do controlador, em todos os modos de operação.

Um display gráfico de 3.5" com touch resistivo é usado para exibir várias informações de status para o operador, bem como os parâmetros de funcionamento.

Possui 6 LEDs indicadores de status, 3 LEDs de modo de funcionamento e 2 LEDs na tecla 4, que indicam a presença de avisos e de bloqueio do grupo gerador.

O teclado é composto por 15 teclas, sendo:

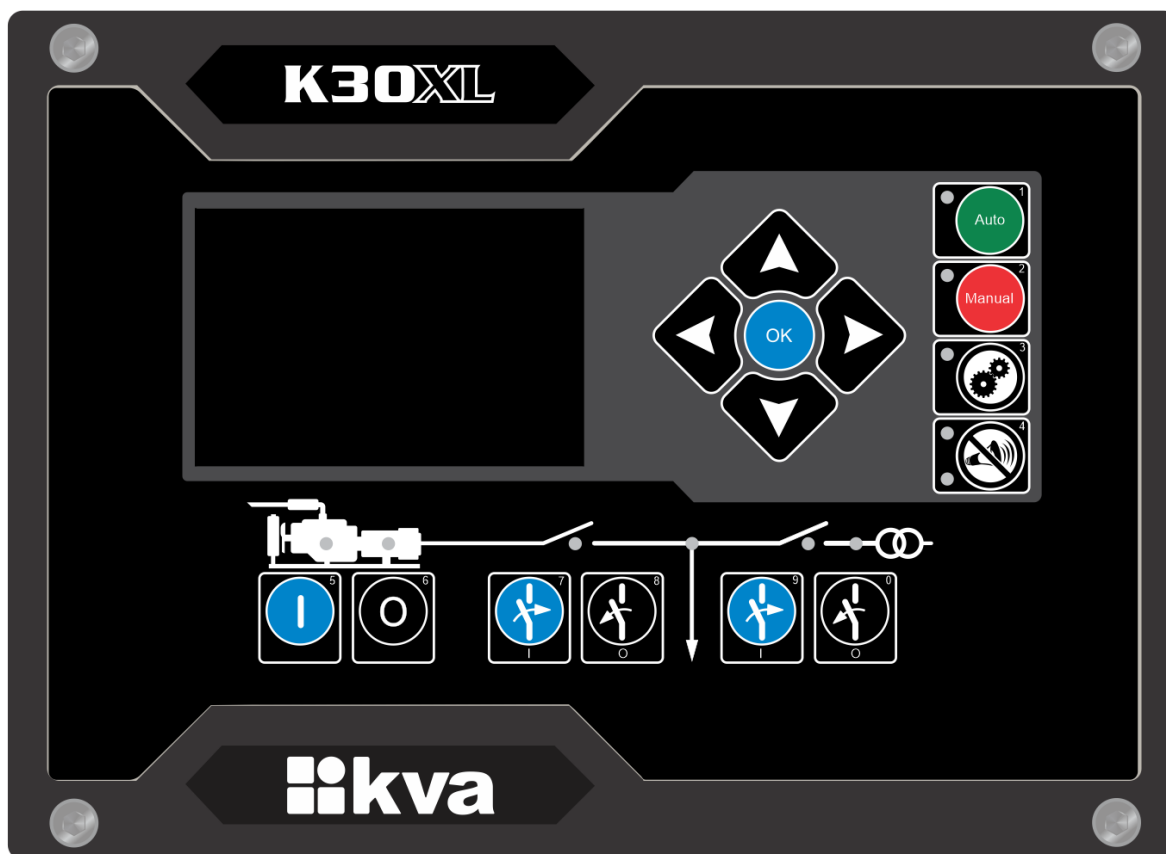

IHM K30XL

5.2 Modos de funcionamento

O **K30XL** pode operar em três modos de funcionamento distintos. Para selecionar um modo de operação, utilize as teclas de seleção de modo **[1]**, **[2]** e **[3]**.

1 - Modo Automático - Neste modo de funcionamento o equipamento realizará todas as funções automaticamente.

Na presença de rede, a chave de carga de rede ficará acionada e o controlador ficará esperando uma falha. Assim que uma falha na rede ocorrer, a contagem do tempo de espera será iniciada e após isso o motor entrará em ciclo de partida. Após o motor funcionar e estabilizar as tensões e a frequência, a chave de carga do gerador será acionada.

Durante o funcionamento do grupo gerador, o sistema de proteção contra falhas estará ativo e irá parar o grupo se alguma falha ocorrer.

Se durante o resfriamento uma nova falha na rede ocorrer, o grupo reassumirá imediatamente, caso contrário, irá parar o motor após transcorrido o tempo programado e ficará aguardando por uma nova falha na rede.

2 - Modo Manual - Neste modo todas as funções terão que ser feitas por um operador, como a seguir:

- a) **Partida:** Pressione a tecla **[5]** para iniciar o ciclo de partida.
- b) **Acionamento das chaves de carga:** A tecla **[7]** liga e a tecla **[8]** desliga a chave do grupo. A tecla **[9]** liga e a tecla **[0]** desliga a chave da rede, desde que as tensões estejam dentro da faixa programada.
- c) **Parada:** Pressione a tecla **[6]**. O K30XL não permite a parada se o grupo estiver alimentando carga. Se assim for, desligue a chave do grupo antes de acionar a parada.



NOTA

Se uma entrada digital configurada como “Bloqueia as teclas” estiver ativada, não será possível alterar os modos de operação ou dar comandos para o gerador. Somente será possível a navegação pelas telas de leituras do controlador.

3 - Modo Inibido - Este modo deverá ser selecionado nos seguintes casos:

- a) Para evitar o funcionamento do grupo em caso de falta da rede, nesse caso a chave de rede será acionada automaticamente quando esta retornar. Muito útil em finais de semana, feriados ou quaisquer outros dias em que a intervenção do grupo não seja necessária;
- b) Quando for efetuar qualquer tipo de manutenção no grupo gerador;
- c) Para alterar os parâmetros de funcionamento do grupo.

5.3 Display

O K30XL exibe diversas informações em seu display, tais como status operacional, avisos, medição de tensão, data e hora, etc. Algumas delas, dependendo das configurações do controlador e do grupo gerador, não estarão visíveis.

5.3.1 Telas de leituras

As telas de leituras estão dispostas em telas primárias e telas secundárias, sendo ordenadas da seguinte forma:


1. Grandezas da rede;
2. Grandezas do gerador;
3. Grandezas do motor;
 - a. Informações detalhadas do motor;
4. Status Monitoramento Remoto;
5. Informações úteis – QR Code para contato com o suporte técnico Kva;
 - a. QR Code para acesso ao manual do produto;
 - b. QR Code para acesso aos vídeos orientativos do produto;
6. Tela com informações personalizáveis;
7. Informações do produto.



Para navegar entre as telas principais, use as teclas [<] e [>];

Para acessar as telas secundárias, use a tecla [v] ou toque no ícone

A seguir, são apresentadas as telas e informações dispostas em cada uma delas:

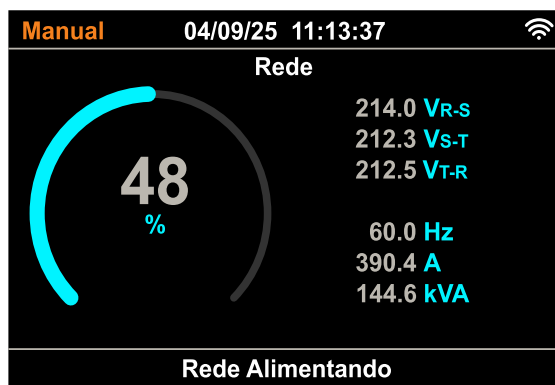

1. Leituras da rede

- Carga da rede (%);
- Tensão da rede (fase-fase);
- Frequência da rede;
- Carga da rede;
- Potência aparente da rede.



2. Leituras do gerador

- Carga do grupo (%);
- Tensão da fase 1 do gerador;
- Frequência do gerador;
- Carga do gerador;
- Potência aparente total do gerador.



3. Grandezas do motor (resumida)

- Rpm;
- Horímetro (HHHHH:MM);
- Temperatura da água;
- Pressão do óleo;
- Nível de combustível;
- Tensão da Bateria.

Para mais informações sobre esta tela acesse o item [5.3.2 - Indicação dos gauges do motor](#).



3a. Grandezas do motor (detalhada)

- Tensão da Bateria;
- Rpm;
- Temperatura da água;
- Pressão do óleo;
- Nível de combustível (em %);
- Consumo instantâneo de combustível; ¹
- Consumo médio de combustível; ¹
- Consumo de combustível acumulado; ¹

¹ Apenas para motores eletrônicos J1939, se estiverem disponíveis em sua ECU.



4. Status Monitoramento Remoto


- IP;
- MAC;
- Status Wi-Fi;
- Status Servidor.

OBS: Esta tela será exibida quando o Wi-Fi for habilitado.



5. Informações úteis – Suporte técnico

O QRCode desta tela direciona para um atendimento via WhatsApp com o Suporte técnico da Kva. É possível personalizar o telefone de contato e texto desta tela.

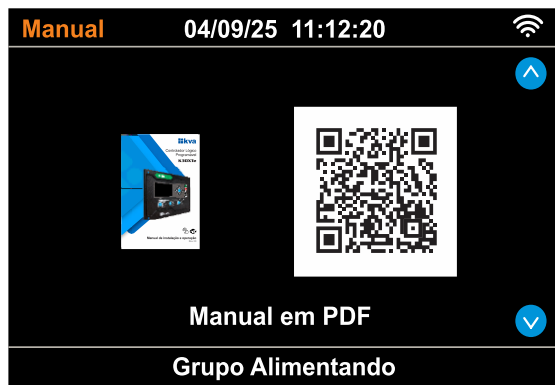

5a. Informações úteis – Manual

O QRCode desta tela direciona para o manual do produto, disponível no site da Kva.



5b. Informações úteis – Vídeos

O QRCode desta tela direciona para o canal de vídeos da Kva com orientações sobre o produto.



6. Tela com informações personalizáveis

A imagem e os textos exibidos nesta tela podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente. Na configuração padrão de fábrica, são exibidas as seguintes informações:

- Modelo do controlador;
- Nome da Kva;
- Site da Kva.

Para mais informações sobre esta tela acesse o item [Customização de tela](#).





7. Dados do produto e informações gerais



- Modelo do controlador e Versão de hardware;
- Versão de Software e Versão do display;
- Número de série;
- Contador de partidas;
- Horímetro (HHHHHH:MM:SS);
- Próxima manutenção periódica programada;
- Última manutenção periódica realizada;
- ID do controlador.

5.3.2 Indicação dos gauges do motor

A tela de motor contém gauges para exibição de temperatura, pressão do óleo e nível de combustível e poderão ser exibidos de acordo com a parametrização e status dos sensores instalados no motor. A seguir, é explicado cada uma delas:


Temperatura da água	Descrição
	Temperatura do motor. Indica que a temperatura está dentro da normal de trabalho do motor.
	Alta temperatura. Indica que a temperatura de trabalho do motor está acima da máxima parametrizada.
	Motor frio. Indica que a temperatura está abaixo do parâmetro temperatura do pré-aquecedor.
	Não há informações disponíveis sobre a temperatura da água.

Pressão do óleo	Descrição
	Pressão do óleo. Indica que a pressão está dentro da normal de trabalho do motor.
	Baixa pressão do óleo lubrificante. Indica que a pressão está abaixo da mínima parametrizada.
	Não há informações disponíveis sobre a pressão do óleo do motor.

Nível de combustível	Descrição
	Indica em percentual a quantidade de combustível presente no tanque.
	Nível de combustível baixo. Indica que o nível está abaixo do percentual configurado como baixo nível de combustível.
	Nível de combustível crítico. Indica que o nível está abaixo do percentual configurado como nível de combustível crítico.
	Não há informações disponíveis sobre o nível de combustível de tanque.

5.3.3 Barra superior (Modo de funcionamento, data e hora e ícones)

Na barra superior das telas de leituras, são exibidas as informações de modo de funcionamento, data e hora do controlador e ícones, que serão explicados abaixo:

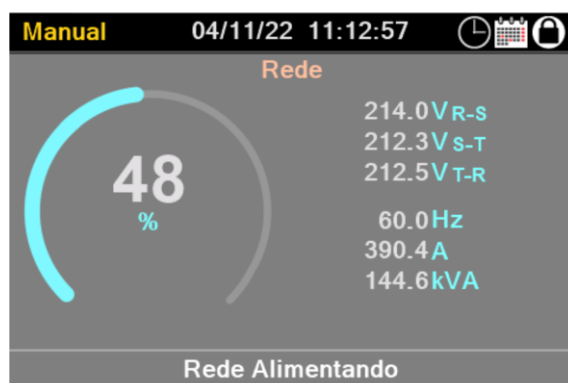

Ícones	Descrição
	Há programação condicionada ao relógio configurada no controlador, seja por Horário de ponta, partida periódica ou Horário de serviço.
	O gerador está alimentando a carga pois está em Horário de ponta.
	O gerador está executando uma partida periódica programada.
	Há uma programação inibindo a partida do gerador em caso de falha na rede, seja por fora do horário de serviço ou configuração de feriados.
	Programação de feriados está habilitada.
	Programação de Feriado ativa. A data atual encontra-se programada como feriado.
	Entrada configurada para bloqueio de teclas está ativada.
	Conectado: Wi-Fi ativo e conexão com a internet. As barras indicam intensidade do sinal.
	Conectado (sem servidor): Quando o KvaNet+ estiver habilitado, o Wi-Fi ativo, porém sem conexão com o servidor.
	Sem internet: Wi-Fi ativo, está conectado à rede, mas sem acesso à internet.
	Desconectado: Wi-Fi ativo, mas não está conectado a nenhuma rede.

5.3.4 Barra inferior (Status, falhas e avisos)

Na barra inferior das telas de leituras, são exibidos o **status do controlador** e as mensagens de **falhas e avisos**, quando ativos, de forma alternada.



O status do controlador que será exibido será o que for de maior prioridade, estabelecido na lista abaixo:

1. Em resfriamento;
2. Parada;
3. Partida;
4. Fora do horário de serviço;
5. Partida condicionada;
6. Partida remota c/ carga;
7. Horário de Ponta;
8. Partida Periódica;
9. Partida Remota;
10. Partida por Bateria Baixa;
11. Marcha-lenta;
12. Grupo Alimentando;
13. Rede Alimentando.


5.4 Customizar display

5.4.1 Tela Logo

O controlador permite a personalização das imagens e textos exibidos na tela **Modelo**, que fica dentre as telas de leituras e possui a aparência apresentada abaixo.



A personalização é realizada no software de configuração **K30 Suite**, na opção “Customizar display”.

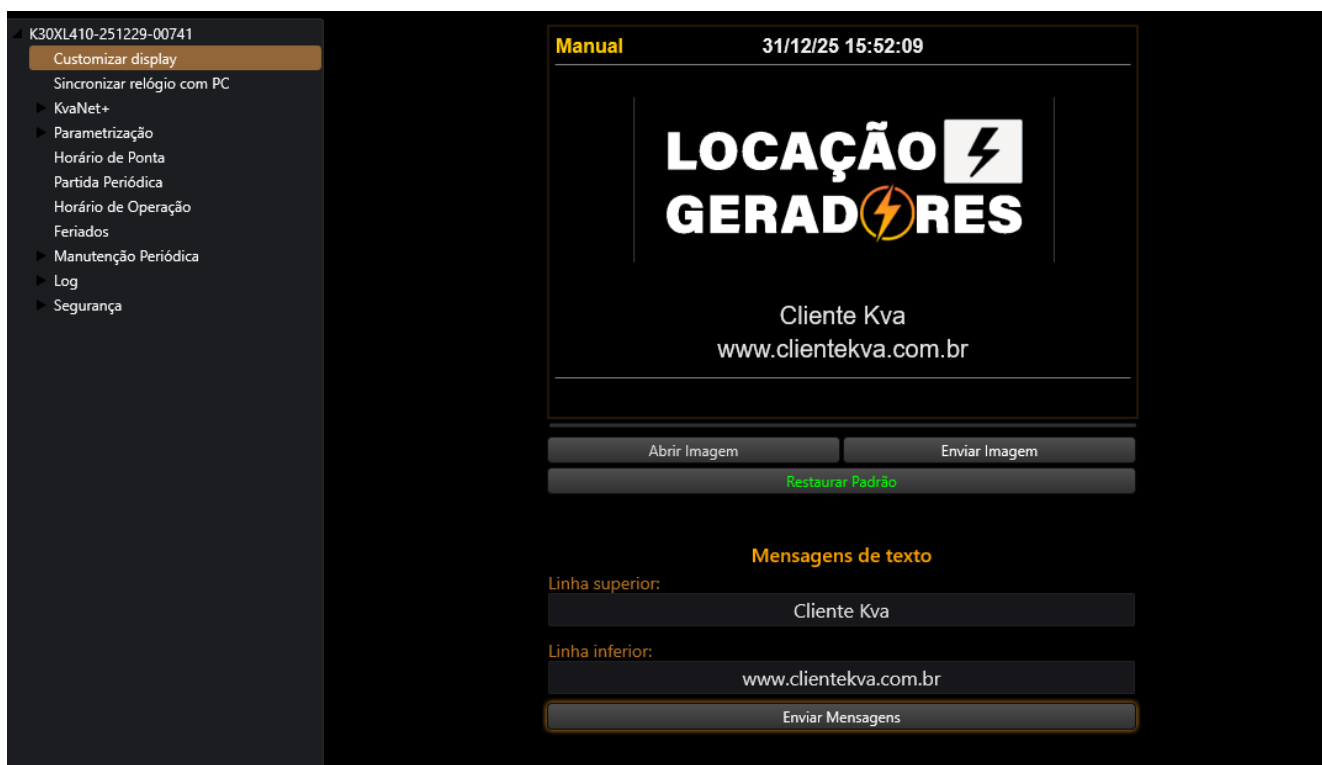


- a) **Personalização de imagem:** a imagem exibida no display tem o formato de 342 x 134 pixels. É possível inserir arquivos nos formatos .png ou .jpg. Para melhor resultado, recomenda-se utilizar imagem sem fundo ou com fundo preto (RGB 0,0,0). Para aplicar as configurações, clique em Enviar imagem. O controlador será reiniciado.
- b) **Personalização de textos:** é possível configurar as duas linhas de texto desta tela. Cada linha permite a inserção de até 32 caracteres. Para aplicar as configurações, clique em Enviar Mensagens.

5.4.2 Tela Suporte Técnico

O controlador permite a personalização da tela Suporte Técnico, possibilitando o direcionamento do QR Code para o telefone de contato desejado. A tela possui a aparência apresentada abaixo.



A personalização é realizada no software de configuração **K30 Suite**, na opção “**Customizar QR Code de Suporte Técnico**”.

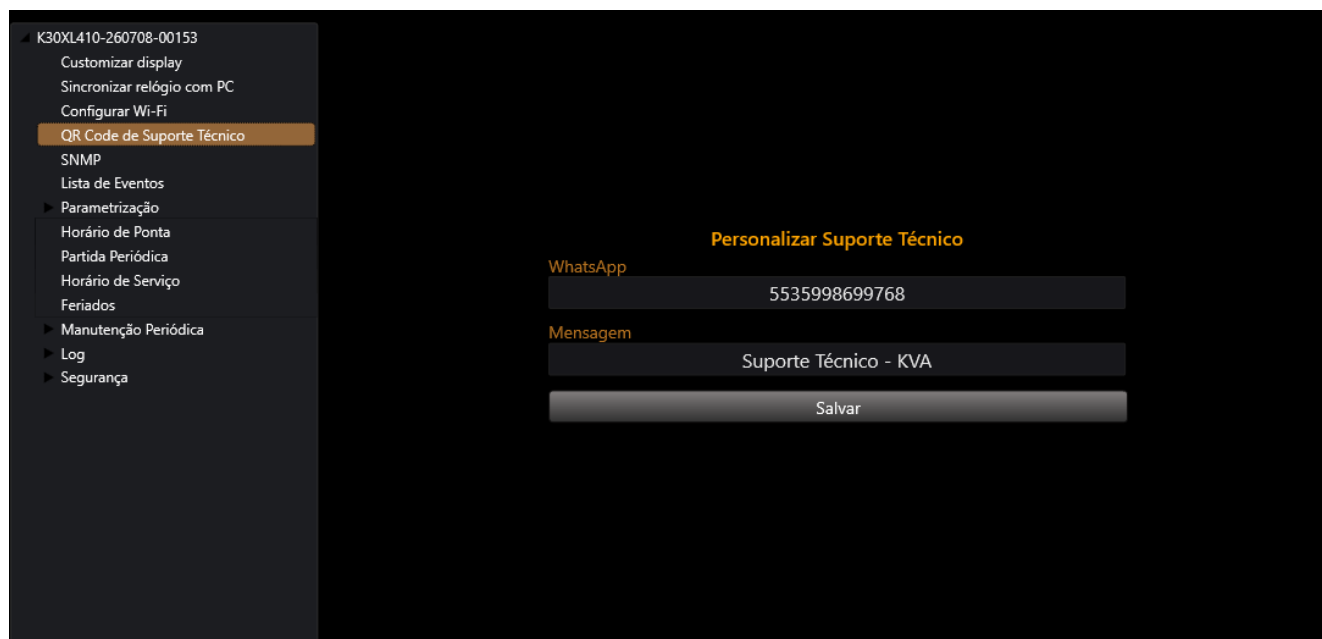

- **Personalização do telefone:** insira o número com o código de país e o DDD. Ao efetuar a leitura do QR Code, o usuário será direcionado para uma mensagem no WhatsApp destinada a esse número.
- **Personalização do texto:** configure o texto que deverá ser exibido nesta tela.

6 PROGRAMAÇÃO

O controlador K30XL permite várias configurações e programações para que possa funcionar de forma adequada com qualquer grupo gerador e nas mais diversas condições de funcionamento. Para entrar na programação de funcionamento siga os seguintes passos:

- Pressione a tecla **Engrenagem [3]**;
- Pressione a tecla **[OK]** por 3 segundos.

O display exibirá a tela com as seguintes opções:



	Acertar Relógio		Comunicação Serial
	Parametrização		Configurar Wi-Fi
	Entradas Analógicas		Configurar IP
	Gerenciar Senhas		KvaNet+ (Monitoramento Remoto)
	Manutenção Periódica		Log de Falhas e Avisos
	Horário de Ponta		Log de Eventos
	Partida Periódica		Inserir Código (Função)
	Horário de Serviço		Idioma
	Definir Feriados		Atualização de Firmware



Navegue pelas opções e telas através das teclas de navegação. Para selecionar uma opção, **toque em cima do ícone** ou pressione a tecla **[OK]**.

6.1 Acertar Relógio

O controlador possui um relógio interno usado nas operações de partidas programadas (horário de ponta e partida periódica), horário de serviço e manutenção periódica.

Para acertar a hora através do teclado, acesse a opção **Acertar relógio** exibida no menu. Os dados passíveis de serem alterados são: **Horas**, **Minutos**, **Segundos** e **Dia**, **Mês**, **Ano**, conforme mostrado na tela abaixo.



Para alterar o valor use as teclas [^] e [v], o dado a ser editado estará em destaque;

Para passar para outro dado use as teclas [<] e [>];


Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecle [OK];

Para sair sem salvar, tecle [4].

6.2 Parametrização

Todo o funcionamento do controlador é baseado na comparação de valores coletados através de sensores com parâmetros que podem ser estabelecidos pelo operador. Todos os parâmetros abertos ao usuário serão explicados a seguir. Os parâmetros também podem estar protegidos por senha e não poderão ser alterados sem que o usuário entre com a senha correta.

A tela de seleção poderá ser apresentada de duas formas, como são mostradas abaixo:

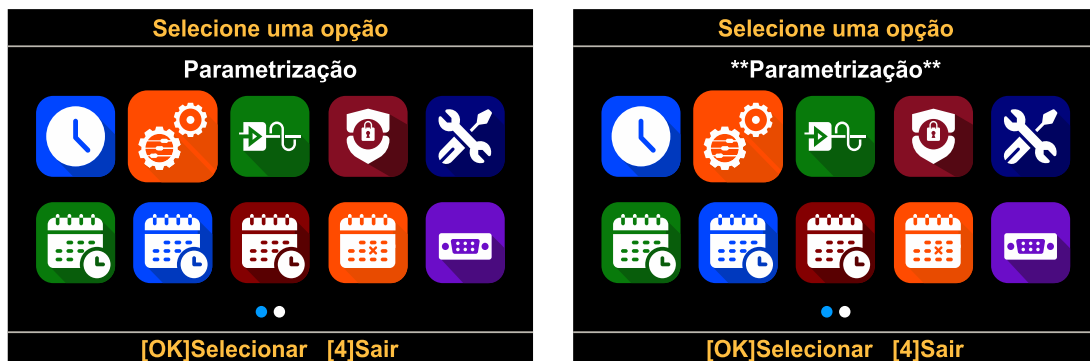

Os asteriscos indicam que para alterar a parametrização uma senha será solicitada. Se ao ser solicitada a senha, a tecla **[OK]** for apertada sem que nenhum número tenha sido digitado, o acesso a parametrização será apenas para leitura.

Os parâmetros serão exibidos da seguinte forma:



Para alterar o valor do parâmetro use as teclas **[^]** e **[v]**.
 Para passar para outro parâmetro, use as teclas **[<]** e **[>]**;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecla **[OK]**;
 Para sair sem salvar, tecla **[4]**.



ATENÇÃO!

Jamais configure o valor máximo com um valor igual ou menor que o valor mínimo. Ex. *Frequência mínima* = 57,0 *Frequência máxima* = 56,5. Isso causaria um conflito e consequentemente um funcionamento errado.

A seguir são listados os parâmetros disponíveis no controlador:

6.2.1 Rede

Parâmetro	Descrição
Tensão Mínima Rede 190 V	Tensão mínima entre fases aceitável para a rede.
Tempo Subtensão 00:00:05	Tempo que a rede pode ficar com a tensão abaixo da faixa antes de abrir a chave de carga por falha na rede.
Tensão Máxima Rede 420 V	Tensão máxima entre fases aceitável para a rede.
Tempo Sobretenção 00:00:05	Tempo que a rede pode ficar com a tensão acima da faixa antes de abrir a chave de carga por falha na rede.
Tempo Liga CRD 00:00:05	Tempo de espera após o retorno da rede, para retransferir a carga do grupo para a rede.
Confirmação CRD Contato N/F	Condição do contato auxiliar que realiza a confirmação do contator de rede utilizado na instalação, podendo ser contato Normalmente fechado (NF) ou Normalmente aberto (NA). Caso não seja utilizada confirmação, selecione a opção Desativada.
Transição GMG-->Rede 00:00:01	Intervalo entre a abertura da chave de grupo e o fechamento da chave de rede.

6.2.2 Gerador

Parâmetro	Descrição
Tensão Mínima GMG 200 V	Tensão mínima entre fases aceitável para o grupo gerador.
Tempo Subtensão 00:00:05	Tempo que o grupo pode ficar com a tensão abaixo da faixa antes de acionar o alarme e desligar a chave de transferência do gerador.
Ação Subtensão Resfriar e Parar	Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer subtensão. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
Tensão Máxima GMG 240 V	Tensão máxima entre fases aceitável para o grupo gerador.
Tempo Sobretensão 00:00:05	Tempo que o grupo pode ficar com a tensão acima da faixa antes de acionar o alarme de falha e desligar a chave de transferência do gerador.
Ação Sobretensão Parar Imediatamente	Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer sobretensão. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
Tempo Liga CGR 00:00:05	Tempo que deve ser aguardado antes de acionar a chave de carga do gerador após este entrar em funcionamento. Este parâmetro pode ser usado para pré-aquecer o motor caso o grupo não disponha de um sistema de pré-aquecimento.
Confirmação CGR Contato N/F	Condição do contato auxiliar que realiza a confirmação do contator de grupo utilizado na instalação, podendo ser contato Normalmente fechado (NF) ou Normalmente aberto (NA). Caso não seja utilizada confirmação, selecione a opção Desativada.
Frequência Mínima 57.5 Hz	Frequência mínima aceitável para o grupo gerador.
Tempo Subfrequência 00:00:10	Tempo que o grupo pode ficar com a frequência abaixo da faixa antes de acionar o alarme e desligar a chave de carga do gerador.

Parâmetro	Descrição
Ação Subfrequência Resfriar e Parar	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a frequência ficar abaixo da mínima. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente
Frequência Máxima 63.0 Hz	Frequência máxima aceitável para o grupo gerador.
Tempo Sobrefrequência 00:00:05	Tempo que o grupo pode ficar com a frequência acima da faixa antes de acionar o alarme e desligar a chave de carga do gerador.
Ação Sobrefrequência Parar Imediatamente	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a frequência ficar acima da máxima. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
Frequência Nominal 60Hz	Este parâmetro é utilizado para selecionar a rotação de trabalho do gerador quando instalado em motores eletrônicos. Em 50Hz o controlador vai manter a rotação do motor em 1500RPM e em 60HZ, a rotação ficará em 1800RPM.

6.2.3 Supervisão AC

Parâmetro	Descrição
Supervisão de Rede Trifásica	Supervisão de tensão da rede. Pode ser configurada para operação monofásica ou trifásica.

6.2.4 Carga

Parâmetro	Descrição
Relação de TC 1000/5A	Relação entre primário e secundário dos TCs instalados na carga.
Carga Máxima 900A	Carga máxima, por fase, para o grupo gerador.
Tempo Sobrecarga 00:00:10	Tempo que o grupo pode ficar em sobrecarga antes de acionar o alarme e desligar a chave de carga do gerador. Válido apenas se a carga estiver sendo alimentada pelo gerador.
Ação Sobrecarga Resfriar e Parar	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a carga ficar acima da máxima configurada. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .

6.2.4.1 Geradores de pequeno porte

Para aplicar o K30XL em geradores de pequeno porte, é necessário ajustar o parâmetro Porte do Gerador, a fim de habilitar a configuração adequada dos parâmetros de carga.

Essa configuração é realizada no software K30Suite, no menu Parametrização. Acesse o item Porte do Gerador e selecione a opção “Até 40 kVA”.

Em seguida, revise os parâmetros de Potência Nominal, TC's da Carga e Carga Máxima.

Porte do Gerador

☒ Até 40 kVA
 ☐ Maior que 40 kVA

12 kVA Potência Nominal
 8 kVA ————— 40 kVA

50/5A TCs da Carga
 30 ————— 100

32 A Carga Máxima
 5 A ————— 100 A



ATENÇÃO!

Ao selecionar esta configuração, os avisos “Sem sensor de pressão” e “Sem sensor de temperatura” não serão exibidos caso os sensores não estejam instalados. Isso ocorre porque, em geradores de pequeno porte, esses sensores podem não estar presentes.

6.2.5 Motor

Parâmetro	Descrição
Tipo de Motor Injeção Mecânica	O K30XL é compatível com os motores de injeção mecânica e motores eletrônicos J1939. Para configurar como motor eletrônico, escolha um dos modelos ou utilize a opção Standard J1939.
Fonte do Horímetro Controlador	Define a origem da contagem do horímetro. As opções são: Controlador , em que as horas de funcionamento são contadas pelo próprio K30XL; ou ECU , em que o horímetro é lido da ECU do motor via J1939. Parâmetro visível apenas para motores eletrônicos.
Espera para Partir 00:00:04	Tempo de espera para acionamento do motor de partida após acionamento da válvula de funcionamento.
Tentativas de Partida 03	Tentativas de partida antes de acionar o alarme de falha na partida em caso de tentativas sem sucesso.
Tempo de Partida 00:00:05	Tempo máximo de cada uma das tentativas de partida.
Intervalo de Partida 00:00:06	Intervalo entre cada uma das tentativas de partidas.
Marcha-lenta Na Partida e na Parada	Este parâmetro é utilizado para configuração do acionamento da saída de Marcha Lenta. Pode ser configurada para acionar nas seguintes condições: Na partida ; Na parada ; ou Na partida e na parada .
Tempo de Resfriamento 00:01:00	Tempo de resfriamento do motor antes de parar, após a transferência da carga para a rede. Se uma saída for configurada para marcha-lenta, este tempo será a duração da marcha lenta.
Tempo Parada 00:00:08	Determina o tempo que o estrangulador ficará ativo durante a parada.



6.2.6 Entradas e Saídas Auxiliares

Parâmetro	Descrição
Entrada Auxiliar 1 Parada de Emergência	As entradas auxiliares de 1 a 5 podem ser programadas para exercerem uma das funções listadas no Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares .
Lógica Entr Aux 1 Fechar para Ativar	Estes parâmetros não estarão visíveis se a entrada em questão estiver programada como Desativada . Determinam se a respectiva entrada estará ativa quando conectada ao GND (Fechar para ativar) ou desconectada (Abrir para ativar) e também quanto tempo de espera ela terá antes de ser considerada ativada.
Tempo Entr Aux 1 00:00:01	
Saída Auxiliar 1 Estrangulador	Os relés auxiliares de 1 a 3 podem ser programados para exercerem uma das funções listadas no Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares deste manual.
Ação Baixo Nível Água Parar Imediatamente	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a entrada auxiliar configurada para baixo nível de água for acionada. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .

6.2.7 Proteções – Temperatura da Água

Parâmetro	Descrição
Sensor de Temperatura Termostato + Analógica 1	Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de temperatura estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser exibidas são: • Sem Sensor; • Termostato; • Entrada Analógica X; • Termostato + Analógica X; • CAN J1939; • Termostato + CAN J1939. X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.
Temp. Preaquecimento 60°C	Define a temperatura de pré-aquecimento que o motor deve atingir. Se uma saída estiver configurada para Pré-aquecedor e a temperatura estiver abaixo do valor configurado neste parâmetro, a saída será acionada até que a temperatura atinja esse valor.
Alimentar Carga com Motor Frio Sim	Permite configurar se o gerador deve ou não assumir a carga enquanto o motor ainda não atingiu a temperatura de pré-aquecimento configurada, em Modo Automático. <i>Sim: o controlador alimentará a carga mesmo que a temperatura do motor esteja abaixo da temperatura de aquecimento.</i> <i>Não: o controlador aguardará o motor atingir a temperatura configurada em “Temp. preaquecimento” para abrir a chave de rede e transferir a carga para o grupo. Mesmo que haja uma falha na rede, o controlador aguardará o motor atingir a temperatura configurada. Quando o motor é colocado em funcionamento e ainda está abaixo dessa temperatura, o controlador exibirá a mensagem “Motor Frio. Aquecendo...”.</i>
Temperatura Máxima 97°C	Temperatura máxima permitida para funcionamento do grupo gerador.
Tempo Alta Temperatura 00:00:10	Tempo máximo em alta temperatura, antes de ativar o alarme e abrir a chave de carga do grupo gerador.
Ação 'Alta Temperatura' Resfriar e Parar	Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer alta temperatura. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente.

6.2.8 Proteções – Pressão do Óleo

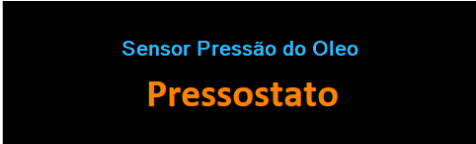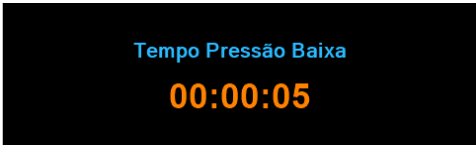Parâmetro	Descrição
	Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de pressão estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser apresentadas são: • Sem Sensor; • Pressostato; • Entrada Analógica X; • Pressostato + Analógica X; • CAN J1939; • Pressostato + CAN J1939. X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.
	Pressão do óleo mínima permitida para trabalho.
	Tempo em baixa pressão do óleo antes de acionar o alarme.
	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a pressão atingir um valor abaixo do mínimo configurado. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente.

6.2.9 Proteções – Nível de Combustível

Parâmetro	Descrição
Sensor de Nível de Combustível Entrada Analógica 2	Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de nível de combustível estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser exibidas são: • Sem Sensor, • Boia On/Off; • Entrada Analógica X; • K40LS Can. X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.
Nível de Combustível Cheio 90%	Nível de combustível considerado como tanque cheio.
Nível de Combustível Baixo 20%	Nível de combustível considerado como baixo (reserva).
Ação 'Nível Baixo' Transferir Diesel	Tipo de ação que o controlador deve executar quando o combustível chegar a este nível. As opções são: Aviso ou acionar um relé de saída para transferir combustível de um tanque reserva para o tanque principal até que atinja o percentual configurado no parâmetro Nível Diesel Alto .
Nível Combustível Crítico 10%	Nível de combustível considerado como 'sem combustível'.
Ação 'Nível Crítico' Resfriar e Parar	Tipo de ação que o controlador deve executar quando o combustível chegar a este nível. As opções são: Nenhuma ação, Resfriar e parar ou Parar imediatamente o motor para evitar entrada de ar no sistema.
Permitir Sensor de Nível J1939 Sim	Parâmetro que habilita o recebimento de dados de sensor de nível de combustível J1939. Alguns motores eletrônicos não são compatíveis com este modelo de sensor, neste caso marque a opção Não .

6.2.10 Proteções – Rotação

Parâmetro	Descrição
Sensor de Velocidade Pick-Up Magnético	Tipo de sensor de velocidade do motor. Se a opção for <i>Frequência do Gerador</i> , não servirá para retirar o motor de arranque durante a partida. Parâmetro visível apenas para motores de injeção mecânica.
Dentes Cremalheira 158	Número de dentes da cremalheira do motor. Veja no Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira a tabela com informações sobre o número de dentes dos principais motores usados em grupos geradores.
Velocidade Máxima 1950 Rpm	Velocidade máxima do motor. Qualquer velocidade acima desta irá acionar o alarme e parar o motor.
Rpm de Corte do Arranque 350 Rpm	Velocidade na qual o motor de arranque será desligado, durante a partida.

6.2.11 Proteções – Tensão da Bateria

Parâmetro	Descrição
Modo Tensão Mínima Bateria Auto	Define como é determinado o valor de tensão abaixo do qual a bateria é considerada em nível baixo. As opções são: Auto, em que o controlador define automaticamente 11.5V para bateria de 12V e 23.0V para bateria de 24V; ou Configurável, em que o valor é definido no parâmetro “ Tensão Mínima Bateria ”.
Tensão Mínima Bateria 11.5 V	Valor de tensão abaixo do qual a bateria é considerada em nível baixo. Parâmetro visível apenas quando “ Modo Tensão Mínima Bateria ” estiver configurado como Configurável.
Tempo Bateria Baixa 00:00:10	Tempo que a tensão da bateria deve permanecer abaixo da tensão mínima para que a condição seja confirmada.
Ação 'Bateria Baixa' Aviso	Ação que o controlador executa quando a condição de bateria baixa é confirmada. As opções são: Aviso , em que o controlador apenas sinaliza o aviso de bateria baixa, sem dar a partida; ou Partida do gerador , em que o controlador dá a partida no motor e o mantém em funcionamento pelo tempo definido em “ Duração da Partida p/ Recarga ”, desligando-o ao término desse tempo. A partida por bateria baixa é executada somente com o controlador em modo Automático.
Duração da Partida p/ Recarga 00:01:00	Tempo de funcionamento do motor na partida por bateria baixa. Parâmetro visível apenas quando “ Ação 'Bateria Baixa' ” estiver configurado como Partida do gerador .

6.2.12 Manutenção Periódica

Parâmetro	Descrição
Manutenção Periódica Anual	O controlador pode ser programado para alarmar uma manutenção preventiva com periodicidade Semestral , Anual ou pelo Horímetro . Caso seja pelo horímetro, é necessário configurar o próximo parâmetro, Intervalo entre revisões.
Intervalo entre Revisões A cada 250 horas	Horas de trabalho acumuladas depois de uma manutenção preventiva que dispara o novo aviso de manutenção. Este parâmetro estará visível apenas se o parâmetro Manutenção Periódica estiver configurado como Horímetro.
Ação 'Manutenção Vencida' Aviso na Tela	Tipo de ação que o controlador deve executar quando chegar a data ou tempo de realização a manutenção periódica. As opções são: Aviso na tela e Nenhuma ação .

6.2.13 Supervisão de falhas

Parâmetro	Descrição
Início Supervisão de Falhas 00:00:20	Tempo de espera para estabilização, antes de iniciar a supervisão de algumas falhas do grupo, como sub tensão, pressão, sub frequência, etc.

6.2.14 Potência do Gerador

Parâmetro	Descrição
Potência do Gerador 300 kVA	Potência nominal do gerador em kVA. Este parâmetro é utilizado para exibição do gauges nas telas de rede e de grupo do percentual da carga utilizada.

6.2.15 Modo de Aplicação

Parâmetro	Descrição
Modo de Aplicação AMF	Define o comportamento do controlador de acordo com a aplicação. As opções são: AMF, Slave e ATS. <i>AMF: é o padrão de fábrica do controlador. O controlador realiza o controle completo do grupo gerador e a transferência de carga entre rede e grupo, partindo automaticamente o grupo na falta da rede, em standby e/ou em horários programados.</i> <i>Slave: o controlador realiza apenas o controle e a proteção do gerador e da chave de transferência, sem a lógica de transferência automática rede/grupo. Em modo automático, a partida e a parada são comandadas remotamente por uma das entradas auxiliares configurada para a função Partida Remota. Nesta aplicação, as telas e os parâmetros de rede e as funções de programação por horário (horário de ponta, partida periódica, horário de serviço e feriados) não ficam disponíveis.</i> <i>ATS: o controlador realiza apenas o controle das chaves de transferência, com transferência aberta entre rede e grupo gerador, enviando o comando de partida a um grupo gerador através da saída Válvula de Combustível. As telas e os parâmetros do motor e as entradas analógicas não ficam disponíveis nesta aplicação.</i>

6.3 Entradas analógicas

O K30XL possui 2 entradas analógicas resistivas. Podem ser configuradas realizar a leitura de sensores de temperatura, pressão do óleo ou nível de combustível.

Cada entrada analógica, exibirá um menu semelhante à imagem a seguir:



As opções disponíveis são:

- Sensor Temp. PT100;
- Sensor Temp. Custom;
- Sensor Pressão 0-10Bar;
- Sensor Pressão Custom;
- Sensor Comb. K40LSR;
- Sensor Comb. Custom.

Não é possível configurar mais de uma entrada com a mesma função. Desta forma, quando configurado a entrada analógica 1 com algum dos sensores de temperatura, nas opções da entrada analógica 2 não serão exibidos os parâmetros “Sensor Temp. PT100” e “Sensor Temp. Custom”.




Para alterar o valor do parâmetro use as teclas [↑] e [↓].
Para passar para outro parâmetro, use as teclas [←] e [→];
Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecla [OK];
Para sair sem salvar, tecla [4].

6.3.1 Sensores customizáveis


Para utilizar um sensor customizável, é necessário definir sua **curva** no software de configuração **K30 Suite**.

Selecione a **Entrada Analógica** desejada e marque o tipo de sensor com o sufixo *Customizado*. Em seguida, clique em **Editar Curva**.

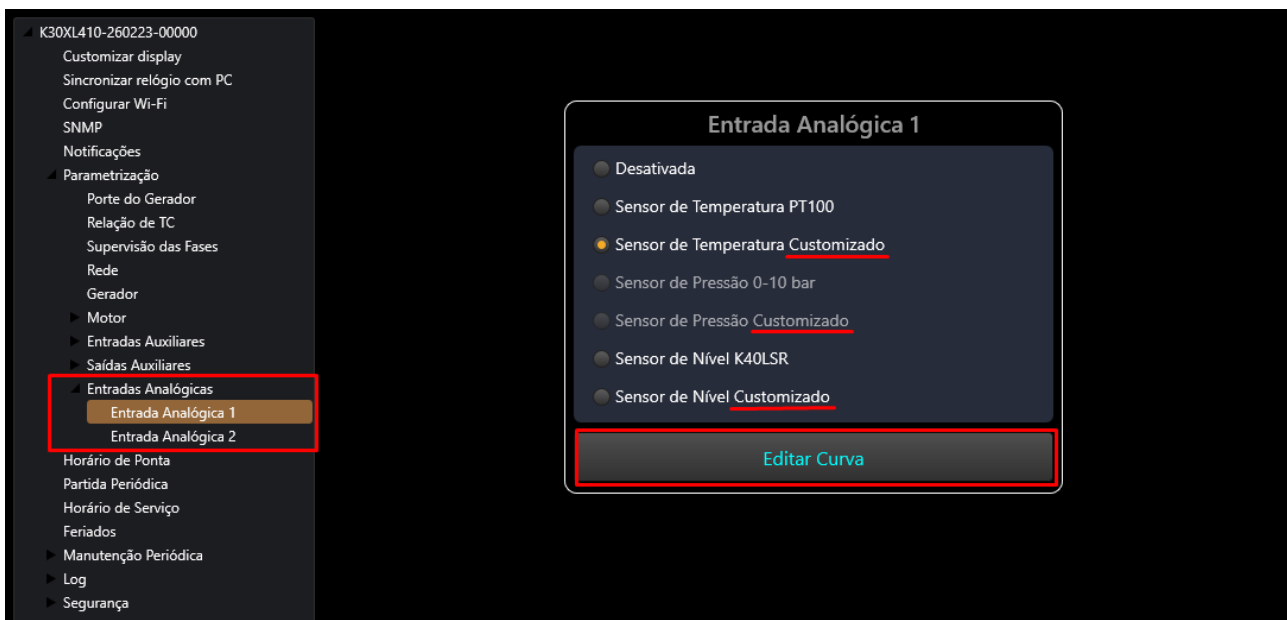

6.3.1.1 Configurar novo sensor

Clique em **Novo Sensor Customizado** para criar uma nova curva. Defina se a relação será diretamente proporcional ou inversamente proporcional.

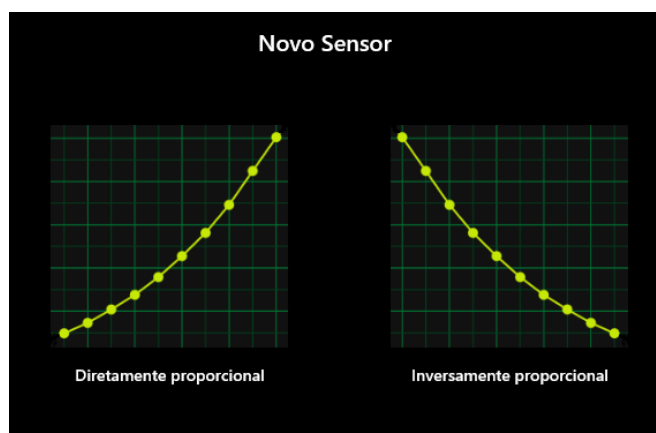

Na configuração, será exibido um gráfico acompanhado de uma tabela para plotagem da curva do sensor, semelhante à imagem abaixo. Devem ser informados até 25 pontos de referência.

- **Eixo X:** grandeza física medida pelo sensor (ex.: temperatura em °C, pressão em bar, nível em %).
- **Eixo Y:** valor de resistência correspondente em ohms (Ω).


Após finalizar a curva, clique em **Enviar para o controlador (1)** para gravar a configuração do sensor. Em seguida, clique no ícone de **Enviar parâmetros (2)** para gravar a configuração da entrada analógica.



6.3.1.2 Interpolação linear

Quando nem todos os pontos da curva estiverem disponíveis, utilize o recurso de **Interpolação linear**:

1. Marque a caixa de seleção **Interpolação linear**;
2. Selecione dois pontos conhecidos que servirão como referência;
3. O controlador calculará automaticamente a reta entre os pontos escolhidos.

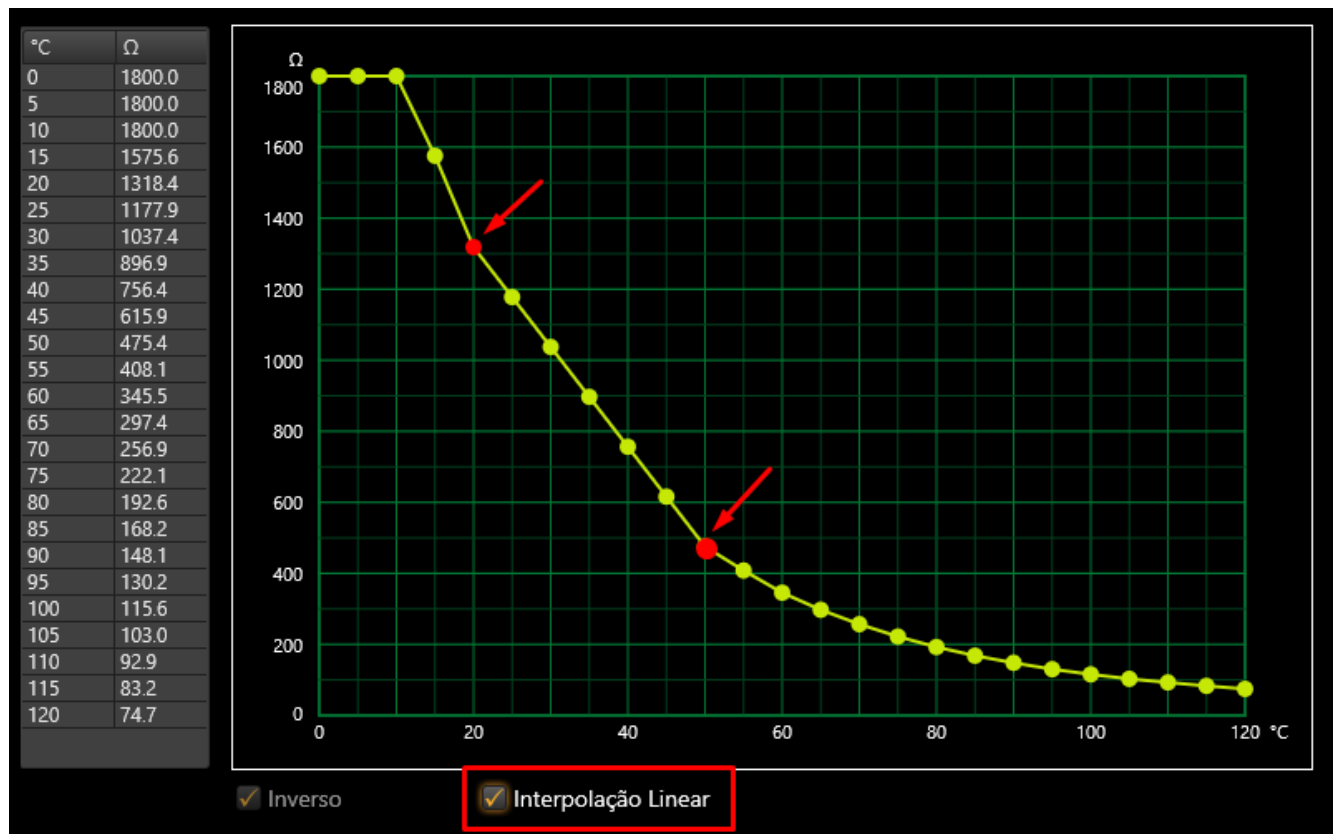

6.3.1.3 Salvando e carregando sensores

Para reutilizar a curva em outra configuração, clique em **Salvar Sensor**. O software criará um arquivo que poderá ser importado no K30 Suite sempre que necessário.

Extensão dos arquivos

.tsr: sensor de temperatura
 .psr: sensor de pressão de óleo
 .fsr: sensor de nível de combustível

Para carregar um sensor já configurado, clique em **Meus Sensores** e selecione no PC o arquivo desejado.

6.4 Horário de Ponta

O controlador pode ser programado para entrar em horário de ponta no período programado.

O funcionamento em horário de ponta ocorre da seguinte forma:

- 1) Quando o horário programado para o início chegar, o motor entra em funcionamento.
- 2) Após o tempo de estabilização do GMG (Tempo liga CGR), a carga é transferida da rede para o gerador.
- 3) Quando a hora programada para a parada for alcançada, a carga será transferida de volta para a rede e o motor entrará em procedimento de resfriamento e parada.

Para fazer a configuração, acesse o menu **Horário de Ponta**. A seguinte tela será exibida:

Parâmetro	Descrição
Início	Hora que o grupo entrará em funcionamento (HH:MM).
Fim	Hora que a carga será retransferida para a rede e o grupo entrará em resfriamento (HH:MM).
Dias	Dias da semana em que o gerador deverá intervir.
Em caso de falha, rede assume	Opção de a rede reassumir ou não a carga, no caso de o grupo falhar durante o horário de ponta.



Para navegar entre os horários, use as teclas [**<**] e [**>**];
 Para alterar o valor da hora ou minuto, use as teclas [**^**] e [**v**];
 Para marcar ou desmarcar caixas de seleção, toque sobre o display;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecle [**OK**];
 Para sair sem salvar, tecle [**4**].

6.5 Partida Periódica

O K30XL pode ser programado para fazer um exercício periódico assumindo ou não a carga.

- 1) Quando o horário programado para o início chegar, o motor entra em funcionamento.
- 2) Se estiver programado para assumir a carga durante o exercício, após o tempo de estabilização do GMG (**Tempo liga CGR**), a chave de carga da rede será aberta e a chave de carga do grupo será então acionada.
- 3) Quando a hora programada para a parada for alcançada, a chave de carga do grupo será aberta e a chave de carga da rede será acionada e o motor entrará em resfriamento e posteriormente irá parar.

Para fazer a configuração, acesse o menu **Partida Periódica**. A seguinte tela será exibida:

Parâmetro	Descrição
Início	Hora que o grupo entrará em funcionamento (HH:MM).
Fim	Hora de término da partida periódica (HH:MM).
Dias	Dia(s) da semana que o exercício do grupo gerador deverá ser realizado.
Alimentar a carga	Opção de assumir ou não a carga durante o exercício periódico.



Para navegar entre os horários, use as teclas [**<**] e [**>**];
 Para alterar o valor da hora ou minuto, use as teclas [**^**] e [**v**];
 Para marcar ou desmarcar caixas de seleção, toque sobre o display;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecle [**OK**];
 Para sair sem salvar, tecle [**4**].

6.6 Horário de Serviço

O controlador pode ser programado para determinar um horário de serviço para o grupo gerador e se uma falha na rede ocorrer fora do horário de serviço programado, o gerador não entrará em funcionamento.

Para fazer a configuração, acesse o menu **Horário de serviço**. A seguinte tela será exibida:

Parâmetro	Descrição
Início	Início do horário de serviço do grupo gerador (HH:MM).
Fim	Fim do horário de serviço do grupo gerador (HH:MM).
Dias	Dias em que o grupo gerador poderá intervir, dentro do seu horário de serviço.



Para navegar entre os horários, use as teclas [**<**] e [**>**];
 Para alterar o valor da hora ou minuto, use as teclas [**^**] e [**v**].
 Para marcar ou desmarcar caixas de seleção, toque sobre o display;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecla [**OK**];
 Para sair sem salvar, tecla [**4**].

Caso esteja fora do horário de serviço ou dos dias de trabalho, mesmo que ocorra uma falha na rede o grupo gerador não entrará em funcionamento. A figura abaixo ilustra como é o funcionamento do horário de serviço do controlador, com base nos parâmetros acima.

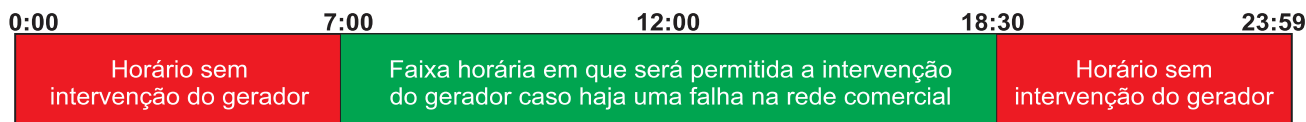


Gráfico do horário de Serviço do gerador com base nos valores acima



NOTA

Não há restrição de horário para funcionamento manual do grupo gerador. Esta restrição é ativada apenas no modo automático.

6.7 Feriados

O K30XL permite que sejam programados feriados para que o grupo não entre em funcionamento. Ao todo, 15 datas podem ser programadas. Veja na imagem a seguir, a aparência da tela de programação de feriados.



Para navegar entre as datas (dia e Mês), use as teclas [**<**] e [**>**];
 Para alterar o dia ou o mês, use as teclas [**^**] e [**v**].
 Para marcar as opções, toque nos botões de ativação;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecle [**OK**];
 Para sair sem salvar, tecle [**4**].

6.7.1 Configurando uma nova data

Para adicionar uma nova data como feriado, execute os seguintes passos:

- Pressione o botão [**Adicionar**];
- A data 31/12 será exibida para edição;
- Edite o dia e o mês, utilizando as teclas [**^**] e [**v**], para inserir a data desejada.
- Para incluir uma nova data, pressione novamente a tecla [**Adicionar**] e repita o processo.



NOTA

As datas serão exibidas por ordem cronológica.

6.7.2 Excluindo uma data

Para apagar um data como feriado, execute os seguintes passos:

- Navegue pelas datas programadas utilizando as teclas, até chegar na data que deseja excluir;
- Clique no botão [**Excluir**].

6.7.3 Configurando as opções

Os feriados podem ser ativados para inibir o funcionamento do grupo gerador. As seguintes opções podem ser configuradas:

- Ignorar Horário de ponta:** se esta opção estiver marcada, o grupo **NÃO** entrará em horário de ponta no feriado;
- Ignorar Partida periódica:** se esta opção estiver marcada, o grupo **NÃO** fará partida periódica no feriado;
- Ignorar Falha na Rede:** se esta opção estiver marcada, o grupo **NÃO** irá partir e alimentar a carga quando houver falha na rede mesmo que seja feriado.




NOTA

Esta configuração é válida para todas as datas programadas.

6.8 Manutenção Periódica

Sempre que a manutenção preventiva for efetuada (troca de óleo, filtros, etc.), a próxima manutenção preventiva deverá ser marcada. Quando esta opção é selecionada uma tela semelhante a seguinte irá aparecer.

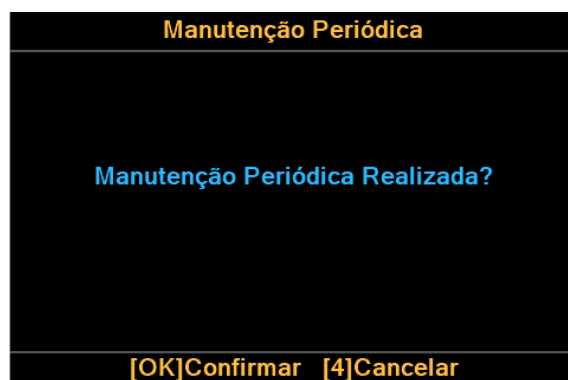

Pressione **[OK]** para marcar a próxima manutenção;
Para sair sem confirmar, pressione a tecla **[4]**.



NOTA

Para preservar o equipamento, é importante que a manutenção preventiva seja realmente efetuada nos períodos solicitados, por isso jamais confirme que a manutenção foi efetuada antes desta ocorrer.

A configuração da periodicidade das manutenções é definida no menu **Parametrização**.

6.9 Senhas

O K30XL permite proteger a **parametrização** do controlador por meio de uma **senha de acesso**.

No menu **Gerenciar Senhas** é possível:

- Ativar ou desativar a proteção;
- Alterar a senha cadastrada.

Ao acessar o menu, será exibida a seguinte tela solicitando a senha para permitir a configuração.

Quando habilitada, a proteção restringe o acesso aos seguintes menus:

- **Parametrização;**
- **Entradas Analógicas;**
- **Wi-Fi;**
- **Configurações IP;**
- **KvaNet+.**



Para inserir a senha, pressione os números de **0 a 9**;

Para apagar um número incorreto, pressione

Para confirmar, pressione **✓**.



NOTA

A senha de fábrica é **12345**. Ao alterar a senha, a responsabilidade pelo novo código passa a ser do usuário. A KVA não possui senha mestre em caso de perda da senha. Em caso de perda da senha, não será possível recuperar o acesso às configurações.


6.9.1 Ativar/Desativar senha

Após inserir a senha correta, será exibido um menu com opções. Selecione **Ativar/Desativar** e pressione **[OK]**. Em seguida, escolha se a proteção por senha ficará ativada ou desativada.



6.9.2 Alterar senha


No mesmo menu, selecione **Alterar Senha**. Digite a nova senha de **5 dígitos** e pressione **[OK]**. Insira novamente a nova senha para confirmar.

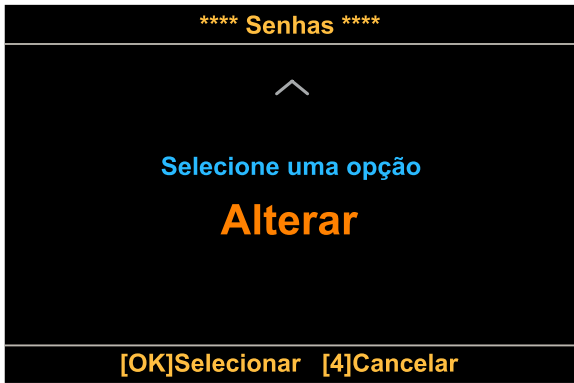

6.10 Comunicação Serial

O K30XL está em conformidade com o protocolo Modbus RTU e possui uma porta serial RS-232 para transmitir e receber dados.

Para fazer a configuração, acesse o menu **Comunicação serial**. Os seguintes parâmetros estarão disponíveis:

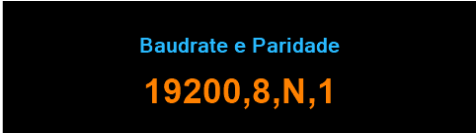Parâmetro	Descrição
	Configuração da porta serial. Neste parâmetro é possível configurar: Taxa de transferência: 9600 ou 19200 ou 115200 bps; Bits: fixo em 8bits; Paridade: EVEN, ODD ou Nenhuma; Bit de parada: fixo em 1. Para configurar o controlador para se comunicar com o K30 Suite através da porta RS-232, utilize a seguinte configuração: 115200, 8, N 1.
	Este número será o endereço do grupo na rede Modbus. O controlador pode assumir o endereço de 1 a 247. Para conectar em uma rede RS-485, utilize um conversor RS-232 para RS-485.




Para alterar o valor do parâmetro use as teclas [^] e [v].
 Para passar para outro parâmetro, use as teclas [<] e [>];
 Para salvar as alterações efetuadas e sair, tecla [OK];
 Para sair sem salvar, tecla [4].

6.11 Configurar Wi-Fi

O controlador possui conectividade **Wi-Fi integrada**, compatível com redes no padrão 2.4 GHz. Essa conexão permite a comunicação com as plataformas de monitoramento remoto KvaNet+ e KvaNet P2P, bem como a integração com sistemas de gerenciamento via protocolo SNMP.

Ao acessar o menu **Wi-Fi**, será exibida uma tela semelhante à mostrada abaixo. Siga as instruções para realizar a configuração:

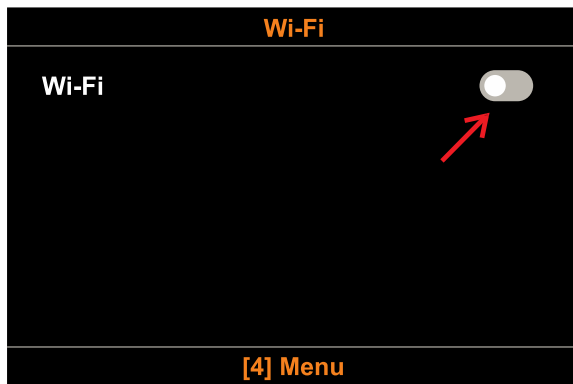

1. Toque no botão para habilitar o Wi-Fi



2. O controlador exibirá uma **lista com as redes disponíveis**. Selecione a rede desejada para conectar-se.



3. Insira a senha utilizando o teclado virtual na tela e aperte o botão **Conectar**.



4. Se a conexão for bem-sucedida, será exibido o texto "Conectado" ao lado do nome da rede selecionada.

Após estabelecer a conexão com a rede Wi-Fi, o controlador exibirá na barra superior nas telas de leituras um ícone de status de rede, indicando a condição atual da conexão. Além disso, ao habilitar o Wi-Fi, o status também pode ser acompanhado pela tela de **Monitoramento Remoto**, disponível junto às telas de leitura do controlador.



ATENÇÃO!

Ao selecionar uma nova rede Wi-Fi, os dados da conexão anterior serão apagados automaticamente.



Para usar os recursos deste menu, utilize o touch do display. As credenciais de acesso são gravadas no momento da conexão. Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla **[4]**.


6.12 Configurar IP

O menu **Configurar IP** permite definir um endereço de IP fixo para o controlador. Essa configuração é necessária em redes que **não utilizam DHCP** ou que exigem um IP específico para permitir o acesso estável ao dispositivo.

No menu, é possível inserir manualmente os seguintes dados:

Campo	Descrição
IP	Endereço IP do controlador (ex.: 192.168.0.100)
Máscara	Define o tamanho da rede (ex.: 255.255.255.0)
Gateway	Endereço de saída da rede (ex.: 192.168.0.1)
DNS	Servidor de nomes para acesso a serviços externos (ex.: 8.8.8.8)

Ao acessar o menu Configuração IP, será exibida uma tela semelhante à mostrada abaixo. Siga as instruções para realizar a configuração:

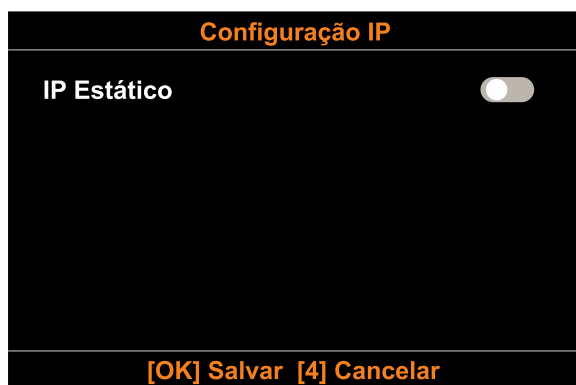

1. Toque no **botão** para habilitar o IP estático.



2. Toque sobre qualquer um dos campos para habilitar a tela de edição.



3. Toque no campo que deseja alterar e insira os valores com números e pontos. Pressione **[OK]** para salvar as configurações.



Para ativar ou desativar o IP estático, utilize o touch do display no botão;
 Para inserir os números, utilize o touch do display;
 Para salvar as alterações e retornar ao menu, pressione **[OK]**;
 Para sair sem salvar, pressione a tecla **[4]**.

6.13 KvaNet+ (Monitoramento Remoto)

Este menu permite habilitar o controlador para se comunicar com um dos serviços de monitoramento remoto disponibilizados pela KVA.

Estão disponíveis duas opções:

- **KvaNet+:** plataforma completa para monitoramento e gerenciamento de múltiplos geradores. Disponível em aplicativo mobile e aplicação web.
- **KvaNet P2P:** solução prática para o monitoramento remoto de um único gerador. Disponível apenas em aplicativo mobile.



NOTA

É possível utilizar **apenas um serviço de monitoramento por vez**. A ativação de um desativa automaticamente o outro.

A configuração do serviço é realizada na **aplicação** escolhida, juntamente com o controlador. As instruções de configuração são exibidas passo a passo na tela do **controlador**, conforme descrito a seguir:



Passo 1: Conecte à uma rede Wi-Fi

Acesse o menu **Wi-Fi** e selecione uma rede disponível. Se a rede exigir endereço **IP fixo**, entre em **Configurar IP** e insira os dados manualmente.

Passo 2: Escolha do tipo de serviço

Escolha o serviço que deseja habilitar. Por padrão de fábrica, o controlador já vem configurado para se conectar ao servidor **KvaNet+**.

Para alterar o serviço, selecione a opção desejada e toque em **Conectar**. Aguarde enquanto o controlador aplica a nova configuração.

Importante: se o controlador estiver cadastrado em uma conta KvaNet+, não será possível alternar para o KvaNet P2P. Para isso, é necessário excluir o controlador da conta KvaNet+ antes da troca.



Passo 3: Acesso a aplicação

Abra o aplicativo do serviço que será utilizado. Cada serviço utiliza um aplicativo específico, que pode ser baixado pela leitura do QR Code.

A aplicação **KvaNet+** requer o cadastro prévio da empresa antes do início da configuração.



Passo 4: Inclusão do Controlador

Na aplicação, busque a opção **Adicionar equipamento**. Informe o ID do controlador, utilizando a leitura do QR Code exibido na tela ou digitando manualmente.

Passo 5: Validação do cadastro

Ainda na aplicação, insira o código de ativação exibido na tela do controlador. Este código é dinâmico e validará o processo de inclusão do controlador. Em seguida, preencha os campos restantes para finalizar o cadastro de equipamento.

6.14 SNMP

A interface Wi-Fi do controlador é compatível com a versão v2c do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

O controlador responde a comandos GET e SET enviados pelo gerenciador SNMP, permitindo o envio de comandos e a leitura de informações e grandezas do equipamento. Além disso, o controlador pode enviar notificações ao gerenciador por meio de mensagens SNMP TRAP.

O arquivo MIB é utilizado pelo gerenciador SNMP para reconhecer e interpretar as informações disponibilizadas pelo controlador via SNMP. Esse arquivo está disponível para download no site www.kva.com.br.

A configuração do SNMP é realizada exclusivamente pelo software K30Suite, conforme exibido na tela abaixo. Estão disponíveis os seguintes parâmetros:

Campo	Descrição
Identificação do equipamento:	Nome identificador do controlador na rede.
IP do Servidor	Endereço IP do servidor SNMP.
Porta do agente	Porta UDP utilizada pelo agente SNMP do controlador para receber requisições. Valor padrão: 161.
Porta de Trap	Porta UDP do servidor supervisorio que receberá as mensagens SNMP Trap enviadas pelo controlador. Valor padrão: 162 Para que o controlador envie as mensagens TRAP, devem ser habilitados os eventos no K30Suite através do menu Notificações .
Comunidade de leitura	String de comunidade utilizada para autenticação de leitura SNMP. Valor padrão: public
Comunidade de escrita	String de comunidade utilizada para autenticação de escrita SNMP. Valor padrão: private

6.15 Notificações

O menu Notificações, disponível no software de configuração K30Suite, permite definir os eventos registrados pelo controlador nas seguintes condições:

- Registro no Log de Eventos;
- Envio de notificações ao aplicativo KvaNet+, quando estiver em uso;
- Geração de SNMP Traps, quando a comunicação SNMP estiver habilitada.

A seguir, é apresentada a tela de configuração deste menu.

K30XL410-260223-00000

- Customizar display
- Sincronizar relógio com PC
- Configurar Wi-Fi
- SNMP
- Notificações**
- Parametrização
 - Horário de Ponta
 - Partida Periódica
 - Horário de Serviço
 - Ferriados
- Manutenção Periódica
- Log
- Segurança

Lista de Notificações

☒ Erro no registro	☒ CGR desligada(Remoto)	☒ Modo alterado para AUTO(Remoto)	☒ WiFi Desconectado
☒ Hora / data alterado	☒ Hora / data alterado(Remoto)	☒ Reservado	☒ Servidor Alterado
☒ Controlador Parametrizado	☒ Rede em carga	☒ Partida (Remoto)	☒ IP Alterado
☒ Horário de ponta alterado	☒ CRD desligada	☒ Parada (Remoto)	☒ Reservado
☒ Partida periódica alterada	☒ Grupo em carga	☒ Parada por Falha	☒ Reservado
☒ Horário de serviço alterado	☒ CGR desligada	☒ Parada do grupo gerador	☒ Reservado
☒ Senha alterada	☒ CRD ligada(Manual)	☒ Controlador Parametrizado(Remoto)	☒ Reservado
☒ Solicitação de senha ativada	☒ CRD desligada(Manual)	☒ Falha(s) Liberada(s)	☒ Reservado
☒ Solicitação de senha desativada	☒ CGR ligada(Manual)	☒ Falha na Rede	☒ Reservado
☒ Configuração de feriados alterada	☒ CGR desligada(Manual)	☒ Retorno da Rede	☒ Reservado
☒ Configuração serial alterada	☒ Manualut. periódica realizada	☒ Falha(s) Liberada(s)(Remoto)	☒ Reservado
☒ Proteções alteradas	☒ Partida Manual	☒ Parada de emergência Liberada	☒ Reservado
☒ Modo alterado para MANUAL	☒ Parada Manual	☒ Rede em carga (Remoto)	☒ Reservado
☒ Modo alterado para INIBIDO	☒ Partida do grupo gerador	☒ CRD desligada(Remoto)	☒ Reservado
☒ Modo alterado para AUTO	☒ Modo alterado para MANUAL(Remoto)	☒ Grupo em carga (Remoto)	☒ Reservado
☒ Reservado	☒ Modo alterado para INIBIDO(Remoto)	☒ WiFi Conectado	☒ Reservado
☒ Marcar Todos	☒ Marcar Todos	☒ Marcar Todos	☒ Marcar Todos
5130 65535	5131 65535	5132 65535	5133 65535

Somente os itens selecionados serão enviados para o Supervisório, Traps SNMP e Log de eventos.

6.16 Log de Falhas e Avisos

O controlador possui um registro das últimas 100 vezes que o grupo gerador parou por ação do sistema de proteção devido a alguma falha no equipamento ou que este emitiu algum aviso operacional.

As falhas são identificadas na cor vermelha e os avisos são exibidos em amarelo. Cada item apresenta as seguintes informações: número do registro, data, horário e descrição da falha ou aviso ocorridos.



NOTA

O registro mais recente é identificado com o número 001 e os demais registros são 'empurrados' uma posição abaixo, sendo que o registro mais antigo será descartado caso o total de 100 registros seja atingido.

Ao registrar uma falha, o controlador armazena automaticamente as leituras no exato momento da ocorrência, permitindo análise detalhada da condição do sistema. Essas informações são apresentadas na tela de detalhamento, conforme exemplo abaixo.

Log de Falhas e Avisos		
001 25/06/25 11:22 Alta Temperatura		
Gerador		
216.3 V	377.0 A	59.9 Hz
Motor		
Velocidade do motor:		1800 Rpm
Temperatura:		92 °C
Pressão do óleo:		6.84 Bar
Nível de combustível:		35 %
[4] Voltar		



Utilize as setas [↑] e [↓] para percorrer todo o histórico.
Para visualizar o detalhamento da falha, pressione [OK].
Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla [4].

6.17 Log de Eventos

O controlador possui um registro dos últimos 150 eventos gerados durante a operação.

Cada registro apresenta as seguintes informações: número do registro, data, horário e eventos ocorridos.



O registro dos eventos somente será realizado se a seleção for feita previamente no software de configuração K30 Suite através do menu [Notificações](#).



NOTA

O evento mais recente é registrado com o número 001 e os demais registros são 'empurrados' uma posição abaixo, sendo que o registro mais antigo será descartado caso o total de 150 registros seja atingido.



Utilize as setas [↑] e [↓] para percorrer todo o histórico.
Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla [4].

6.18 Inserir Código (Função)

O menu Inserir Código permite habilitar funções e comandos especiais que não estão disponíveis através da parametrização comum.

Esses códigos são exclusivos e fornecidos diretamente pela KVA para situações específicas de configuração ou suporte técnico.



ATENÇÃO!

Não insira códigos desconhecidos ou aleatórios;

O uso incorreto pode habilitar recursos indevidos e comprometer o funcionamento do controlador;

Utilize este menu somente quando orientado pela equipe técnica da KVA.

Ao acessar este menu, será exibida a seguinte tela:



Para inserir o código, pressione os números de **0** a **9**;

Para apagar um número incorreto, pressione ;

Para confirmar, pressione .

6.19 Compartilhar com Suporte Técnico Kva

Esta função permite que a equipe de suporte técnico da KVA acesse o controlador remotamente para realizar diagnósticos e prestar assistência. Durante o compartilhamento, o suporte tem acesso às leituras, logs e parâmetros do controlador. Nenhuma ação será realizada sem autorização prévia do cliente. A habilitação é feita pelo próprio cliente diretamente na IHM do controlador, através do menu **Inserir Código**.



Para habilitar o compartilhamento:

Antes de iniciar, certifique-se de que o controlador está conectado a uma rede Wi-Fi. Se ainda não estiver, acesse o menu **Wi-Fi** e faça a conexão.

Com o Wi-Fi ativo, acesse o menu **Inserir Código** e insira o código **12121**. O compartilhamento será ativado imediatamente, permitindo o acesso remoto pela equipe de suporte técnico da KVA. Enquanto o compartilhamento estiver ativo, um ícone é exibido na barra superior do display, indicando que a sessão está em andamento.

Para desabilitar o compartilhamento:

Acesse o menu **Inserir Código** e insira o código **12122**. O compartilhamento pode ser encerrado a qualquer momento, tanto pelo cliente quanto pelo suporte técnico. Após encerrar, caso o Wi-Fi não seja utilizado para monitoramento remoto, recomendamos desativá-lo.



NOTA

O compartilhamento via IHM está disponível somente para equipamentos que não estejam cadastrados na plataforma KvaNet+. Para equipamentos já cadastrados, o compartilhamento com o suporte é realizado diretamente pela plataforma web ou pelo aplicativo.

6.20 Idioma

O menu **Idioma** permite selecionar o idioma exibido nas telas do controlador. Selecione a opção desejada e confirme.

A alteração é aplicada imediatamente, ajustando todos os menus e mensagens do controlador para o idioma escolhido.

As opções disponíveis são: Português, Inglês e Espanhol.



Para alterar o idioma use as teclas [↑] e [↓].
Para salvar a alteração e sair, tecla [OK];
Para sair sem salvar, tecla [4].

6.21 Atualização de Firmware

A Atualização de Firmware do controlador pode ser realizada de três formas:

- Pela IHM do controlador;
- Pelo software de configuração K30 Suite;
- Pela plataforma de monitoramento KvaNet+.

NOTA



- A atualização não sobrescreve os parâmetros;
- A atualização não abre a chave de rede;
- A interrupção do processo de atualização não causa travamento no controlador;
- Se a atualização for remota, o controlador concluirá o processo somente se o gerador estiver parado.

6.21.1 Atualização pela IHM do controlador

O menu Atualização de Firmware permite ao usuário verificar e instalar novas versões do software do equipamento. Para utilizar este recurso, o controlador deve estar conectado a uma rede Wi-Fi.

Na tela de atualização, são exibidas as seguintes informações:

Atualização de firmware		
Controlador		
04/09/2025 Versão atual	02/10/2025 Última versão	Disponível Status
HMI		
04/09/2025 Versão atual	04/09/2025 Última versão	Atualizado Status
Atualizar		
[4]Menu		

- **Versão atual** instalada no dispositivo;
- **Última versão disponível** no servidor;
- **Status da atualização**, indicando se o dispositivo está atualizado ou se há uma nova versão disponível.

Quando uma nova versão é identificada, o usuário poderá iniciar o processo de atualização diretamente por este menu.



ATENÇÃO!

A atualização de firmware é permanente e não poderá ser revertida.




Para atualizar o firmware, pressione o botão **Atualizar**.
Para sair sem atualizar, pressione a tecla **[4]**.

6.21.2 Atualização pelo K30 Suite

A atualização também pode ser realizada pelo software de configuração K30 Suite, com o controlador conectado ao computador.

- 1) Clique no ícone **Atualização de Firmware**  na barra superior do K30 Suite;
- 2) Escolha a origem do firmware: **Baixar a última versão**, para download automático da versão mais recente, ou **Abrir arquivo**, para utilizar um arquivo fornecido pela KVA;
- 3) Clique em **Enviar** para iniciar a atualização;
- 4) Acompanhe o andamento pelo indicador de progresso e aguarde a conclusão do processo.

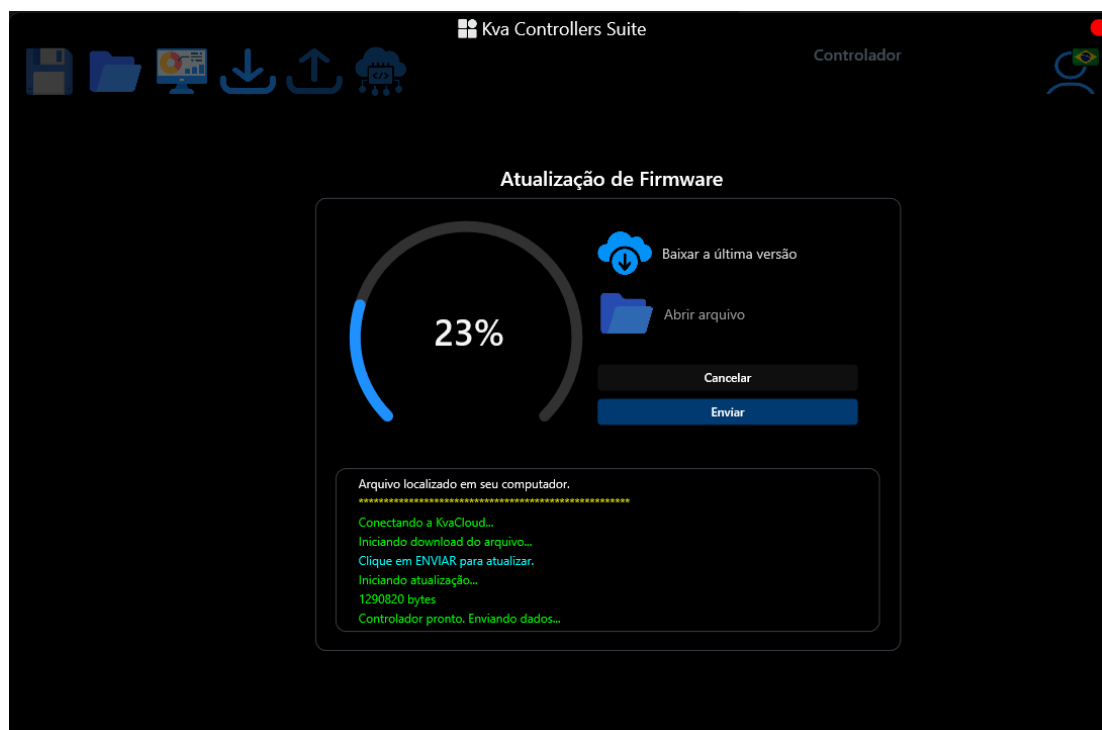

6.21.3 Atualização pela Plataforma de monitoramento KvaNet+

A atualização também pode ser realizada de forma remota pela plataforma KvaNet+ (Web), disponível apenas para usuários com perfil Administrador. Durante o processo, o sistema valida o arquivo de firmware e a compatibilidade com o modelo do controlador antes de iniciar a atualização.

- 1) Na plataforma KvaNet+ (Web), acesse o equipamento desejado;
- 2) Clique no ícone de três pontos e selecione a opção **Atualizar firmware**;
- 3) Selecione o tipo de atualização desejada: **Atualizar firmware para última versão** ou **Enviar firmware de forma manual** (arquivo fornecido pela KVA);
- 4) Clique em **Verificar versão** e confira as informações da versão disponível;
- 5) Clique em **Atualizar** e aguarde a conclusão do processo.

A captura de tela mostra a interface de usuário para a atualização de firmware. No topo, há um título "Atualizar firmware" e um menu suspenso "Controlador". Abaixo, há uma seção "Selecione o tipo de atualização desejada:" com duas opções: "Atualizar firmware para última versão." (selecionada com um botão de rádio azul) e "Enviar firmware de forma manual." (com um botão de rádio cinza). Cada opção tem um ícone de informação (i) à direita. Abaixo das opções, há uma caixa de alerta vermelha com um triângulo de aviso e o texto: "Atenção: O processo de atualização será concluído com a reinicialização do controlador. Por segurança, essa reinicialização ocorrerá somente quando a chave de grupo estiver aberta e o motor desligado." Seguem as datas: "Data da versão disponível para ser baixada: 02/10/25" e "Data da versão atual do dispositivo: 04/09/25". Abaixo, há uma seção "Notas da versão:" com o texto "Otimização no desempenho geral do controlador." No rodapé, há o texto "Atualize seu equipamento para última versão." e dois botões: "Cancelar" e "Atualizar".

7 PROTEÇÕES DO GMG

O K30XL possui um eficiente sistema de proteção para que se durante o funcionamento do grupo gerador ocorrer alguma falha como alta temperatura, baixa pressão do óleo, etc. o contator de carga do grupo seja desligado e dependendo da configuração da falha, o grupo entre em processo de parada imediata ou com resfriamento. Se um alarme sonoro estiver conectado ao K30XL, este será acionado para alertar o operador sobre o problema.

Após a parada, recomendamos que o K30XL seja colocado no modo **Manual** e que seja pressionada a tecla **[4]** para silenciar o alarme. A mensagem de defeito continuará sendo exibida no display. Deve-se então corrigir o defeito apresentado e pressionar novamente a tecla **[4]** para limpar a falha da memória e permitir que o K30XL retome o ciclo normal de funcionamento.

Após corrigida a falha, recoloque o K30XL no modo de operação desejado.

7.1 Classificação dos alarmes

Os alarmes são classificados em avisos e falhas:

Classe	Descrição	Proteção
Avisos	Alerta o operador de que algo não está bem no equipamento e se não for tratado poderá impedir o funcionamento no futuro. O led amarelo do controlador ficará piscando enquanto houver um aviso.	Apenas aviso na tela.
Falhas	Falha que não permite ou que impossibilita que o grupo gerador continue em funcionamento. Esta falha desliga a chave de carga e provoca a parada do grupo gerador. De acordo com a configuração de ação da proteção, ela poderá ser de parada imediata ou de parada com resfriamento. O led vermelho do painel ficará piscando enquanto houver uma falha presente.	Parada com resfriamento ou parada imediata. Não permite que o grupo entre em funcionamento novamente sem intervenção de um operador.



Nota:

A configuração das proteções é realizada no menu **Parametrização**. A modificação da ação deve ser feita com responsabilidade pois pode causar danos ao equipamento se for feita de forma indevida.

7.2 Falhas e avisos

As mensagens de falhas e avisos, bem como suas possíveis causas são listadas a seguir:

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Alta Temperatura	A temperatura da água do motor está acima da máxima permitida. 1) Baixo nível de água do radiador; 2) Bomba d'água com defeito; 3) Correia quebrada ou frouxa; 4) Falha do sensor. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Alta Temperatura".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Alta Tensão do Gerador	Tensão do gerador acima da máxima programada. 1) Regulador de tensão; 2) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Sobre tensão".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Baixa Pressão do Óleo	Pressão do óleo abaixo da mínima permitida. 1) Baixo nível de óleo no cárter; 2) Bomba de óleo com defeito; 3) Falha do sensor; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Pressão Baixa".</i>	Resfriar e parar; ou Parar imediatamente.
!	Baixa Tensão do Gerador	Tensão do gerador abaixo da mínima programada. 1) Grupo não suporta a carga aplicada; 2) Regulador de tensão; 3) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Subtensão".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Baixo Nível de Água	Entrada auxiliar programada para sensor de nível de água foi acionada. 1) Baixo nível de água do radiador; 2) Mangueiras furadas; 3) Falha do sensor; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Baixo nível Água".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Bateria descarregada	A tensão da bateria permaneceu abaixo da tensão mínima durante o tempo definido em " Tempo Bateria Baixa ". 1) Verificar se o carregador de baterias está funcionando; 2) Verificar o estado da bateria; 3) Verificar os parâmetros de supervisão da tensão da bateria.	Aviso no display; ou Partida do gerador para recarga.



	Mensagem	Causa	Proteção
!	CGR não Abre	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator do GMG está aberto. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que envia o sinal de retorno; 4) Erro na parametrização de confirmação de fechamento/abertura do contator.	Aviso no display
!	CGR não Fecha	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator do GMG está fechado. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que manda o sinal de retorno.	Desliga a chave de grupo
!	CRD não abre	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator da Rede está aberto e por esta razão não pode fechar a chave do gerador. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que envia o sinal de retorno.	Impede a partida do grupo
!	CRD não fecha	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator da Rede está fechado. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que envia o sinal de retorno.	Aviso no display
!	Defeito no Carregador	Entrada auxiliar programada para esta função está ativada. 1) Verifique o que está ligado à entrada em questão.	Aviso no display
! !	Erro no Pick-up	Não foi detectado sinal de pick-up no momento da partida. 1) Sensor de velocidade configurado para pick-up magnético, sem que o pick-up tenha sido instalado; 2) Pick-up magnético com defeito; 3) Regulador de velocidade com defeito; 4) Problemas na instalação do pick-up / regulador de velocidade. <i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Velocidade, no parâmetro "Parar por "Perda de Sinal do PickUp"". O padrão de fábrica é Aviso.</i>	Aviso no display; ou Impede a partida do grupo

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Erro no Pressostato	O controlador está recebendo o sinal do pressostato de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização.	Aviso no display
!	Erro no sensor de Combustível	O controlador está recebendo o sinal do sensor de nível de combustível de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização.	Aviso no display
! !	Erro no sensor de pressão do óleo	O controlador está recebendo o sinal do sensor de pressão de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização. <i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Pressão do óleo, no parâmetro "Parar por Erro no Sensor de Pressão". O padrão de fábrica é Aviso.</i>	Aviso na tela; ou Resfriar e parar
! !	Erro no sensor de temperatura	O controlador está recebendo o sinal do sensor de temperatura de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização. <i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Temperatura, no parâmetro "Parar por Erro no Sensor de Temperatura". O padrão de fábrica é Aviso.</i>	Resfriar e parar; ou Aviso na tela
!	Falha na Conexão CAN	O controlador não consegue se comunicar com a ECU do motor eletrônico na partida ou durante o funcionamento. 1) CAN L e CAN H invertidos; 2) Cabo não conectado ou rompido; 3) ECU com defeito; 4) Tempo do parâmetro "Espera para Partir" insuficiente para a inicialização da ECU. Recomenda-se configurar no mínimo 5 segundos.	Impede a partida do motor; ou Para imediatamente se estiver em funcionamento
!	Falha na Partida	O controlador esgotou o número de tentativas de partida programadas sem conseguir fazer o grupo gerador funcionar. 1) Motor de arranque com defeito; 2) Bateria descarregada;	Impede a partida do GMG.



	Mensagem	Causa	Proteção
		3) Falta de combustível.	
!	Falha na Refrigeração	Uma das entradas foi programada para esta função e se encontra acionada. 1) Verificar o que está ligado à entrada em questão. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Alta temperatura"</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Fora do Horário de Serviço	A rede está ausente, porém a falha ocorreu fora do horário ou dia da semana configurado como Horário de serviço.	Aviso na tela
!	Manutenção Periódica Vencida	O grupo gerador está com a manutenção periódica vencida. Consulte o item referente à manutenção preventiva do grupo gerador.	Aviso na tela; ou Desativada.
!	Motor Frio. Aquecendo...	Motor não está suficientemente aquecido para assumir a carga. 1) Verifique o parâmetro "Alimentar carga com motor frio"; configure-o como Sim caso deseje que a carga seja alimentada com o motor ainda frio. 2) Verifique o valor do parâmetro "Temp. de pré-aquecimento do motor". 3) Instale um sistema de pré-aquecimento ou verifique se está com defeito. 4) Sensor de temperatura com defeito ou parametrizado incorretamente.	O controlador não fecha a chave de grupo (Modo Auto).
!	Nível de Combustível Baixo	Entrada digital programada para Combustível baixo está ativada. 1) Verifique o nível de combustível. 2) Erro de parametrização.	Aviso na tela
		Nível de Combustível abaixo do configurado no parâmetro "Nível de Combustível Baixo". 1) Verificar o nível de combustível; 2) Erro de parametrização. 3) Verificar instalação do sensor de nível de combustível CAN ou resistivo. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Nível Baixo"</i>	Aviso na tela; ou Aciona bomba de transf. combustível

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Nível de Combustível Crítico	Nível de Combustível abaixo do configurado no parâmetro “Nível de Combustível Crítico”. 1) Verificar o nível de combustível; 2) Erro de parametrização; 3) Verificar instalação sensor de nível de combustível CAN ou resistivo. <i>Configuração definida no parâmetro “Ação Nível Crítico”.</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Parada de Emergência	A entrada auxiliar do controlador, configurada para Parada de Emergência foi ativada. Esta não é necessariamente uma falha, já que é intencionalmente provocada pelo operador.	Parada imediata
!	Partida Inibida (Feriado)	A rede está ausente, porém há um feriado habilitado para não partir nesta data.	Impede a partida do motor
!	Sem Sensor de Partida	Não há pressostato e pick-up configurados. Esse aviso não permite a partida do motor, pois o controlador não tem nenhum dos sinais necessários para o corte do motor de partida, sendo a tensão do gerador a única referência. Sem esses sinais, uma partida mais longa que o necessário pode danificar o motor de partida.	Impede a partida do motor
!	Sem sensor de pressão do óleo	Não há nenhum sensor de pressão do óleo configurado. Não impede o funcionamento do grupo, desde que um pick-up esteja sendo utilizado, porém não protege o motor contra baixa pressão do óleo.	Aviso na tela
!	Sem sensor de temperatura	Não há nenhum sensor de temperatura configurado. Não impede o funcionamento do grupo, porém não protege o motor contra alta temperatura.	Aviso na tela
!	Sequência de Fases da Rede	A sequência de fases da rede está errada. Esse erro impossibilita que a chave de rede seja fechada.	Impossibilita que a chave de rede seja fechada.
!	Sobrecarga	A carga em uma ou mais fases do gerador está acima da máxima programada. 1) Grupo gerador subdimensionado para a carga; 2) Verificar parametrização dos TCs e da sobrecarga.	Resfriar e parar; ou Parada imediata



	Mensagem	Causa	Proteção
		<i>Config. definida no parâmetro "Ação sobrecarga".</i>	
!	Sobrevelocidade	Rotação do motor está acima da máxima permitida. 1) Regulador de velocidade com defeito ou descalibrado; 2) Motor acelerado demasiadamente; 3) Verificar parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação sobrefrequência".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Sub Frequência	Frequência do gerador abaixo da mínima programada. 1) Grupo não suporta a carga aplicada; 2) Regulador de velocidade; 3) Filtros de combustível; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação subfrequência".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata

APÊNDICE 1 – ENTRADAS E SAÍDAS AUXILIARES

Entradas Auxiliares

A ativação de uma entrada digital ocorre quando o borne correspondente é ligado ao negativo da bateria (0 Volt). Essa entrada também pode ser configurada para funcionar de forma inversa (abrir para ativar). As entradas auxiliares 1 a 5 podem ser programadas para desempenharem uma das funções abaixo:

Entradas	Descrição
Parada de Emergência	Para o grupo imediatamente caso ele esteja em funcionamento e impede nova partida enquanto estiver acionado.
Defeito no Carregador	Alguns carregadores dispõem de saídas próprias para sinalização de defeito. Gera apenas um aviso no display, não impedindo o funcionamento do grupo.
Combustível Baixo	Uma boia de contato seco deve estar conectada à entrada para esta função. Gera apenas um aviso, não impedindo o funcionamento do grupo enquanto ainda houver combustível.
Falha na Refrigeração	Um sensor de nível de água, de correia quebrada ou qualquer outro que possa detectar problemas no arrefecimento deve ser conectado à entrada para esta função. Gera uma falha, cortando o funcionamento do motor. A ação é definida no parâmetro “Ação alta temperatura”.
Motor Funcionando	Indicação externa que o motor está em funcionamento.
Partida Remota c/ Carga	Esta função foi implementada para permitir que o funcionamento do grupo pudesse ser controlado por um dispositivo externo ou por outro controlador. Um exemplo é a entrada simultânea em horário de ponta sendo controlada por um único K30XL.
Partida Remota s/ Carga	Esta função permite comandar remotamente o grupo gerador para uma partida remota sem alimentar carga.
Partida Condicionada	Se esta opção for ativada, o grupo somente entrará em funcionamento se além das condições normais que o faria partir, como por exemplo uma falha na rede, a entrada programada também estiver acionada. Esta função é útil nos casos onde a carga não necessite ser alimentada o tempo todo. Exemplo: Uma bomba elétrica é utilizada para encher uma caixa d'água sempre que esta estiver vazia. Neste caso usa-se uma boia para sinalizar ao controlador, permitindo que o grupo entre em funcionamento apenas quando for necessário, mesmo na ausência de rede. Se durante o funcionamento o sinal for retirado da entrada, o grupo abrirá a chave de carga e entrará em resfriamento parando em seguida, mesmo que a rede ainda não tenha retornado.
Baixo Nível de Água	Um sensor de nível de água digital ou do tipo eletrodo deve ser conectado à entrada digital 5 para esta função. Gera uma falha, cortando o funcionamento do motor. A ação é definida no parâmetro “Ação baixo nível água”.
Termostato	Habilita a entrada para usar termostato para proteção por alta temperatura.

Entradas	Descrição
Pressostato	Habilita a entrada para usar pressostato para proteção por baixa pressão do óleo.
Inibe Horário de Ponta	Não permite o funcionamento do grupo no horário de ponta programado.
Bloqueia as teclas	Inibe o funcionamento das teclas de comandos (partida, parada, abertura e fechamento das chaves), das teclas de seleção de modos (automático, manual, inibido) e da tecla de reset de falhas (tecla 4), permitindo apenas a navegação nas telas de leituras.
Tensão Nominal 220 ou 380	Seleciona a tensão nominal do gerador para 220V ou 380V através de uma entrada auxiliar. Essa função desconsidera os parâmetros de tensão máxima e mínima configurados para rede e grupo e o controlador passa a considerar uma faixa de tensão de $\pm 10\%$ acima e abaixo da tensão nominal para proteção por sobre e subtensão.
Reset Remoto	Limpa as falhas ativas do controlador por meio de um sinal externo. Ao contrário do reset pela IHM do controlador, que só é possível em modo manual, o reset remoto funciona em qualquer modo de operação — basta um pulso breve na entrada programada para esta função.

Outras funções podem ter sido adicionadas após a publicação deste manual.

Saídas Auxiliares

O K30XL possui 3 saídas auxiliares programáveis e cada uma das saídas pode ser configurada para executar uma das funções listadas a seguir:

Saídas	Descrição
Estrangulador	O relé fica sempre aberto, exceto no momento da parada, quando então é ativado por um tempo programado no parâmetro “Tempo Estrangulador”.
Aquecimento de Vela	O relé é acionado no início do ciclo de partida e é desligado após o funcionamento do grupo.
Relé de Partida	O relé é ativado sempre que houver tentativa de partida do motor. Tem a mesma função do relé de partida e poderá substituí-lo, caso este venha a queimar.
Relé de Funcionamento	Relé ativo durante todo o funcionamento do grupo. Tem a mesma função do relé de acionamento da válvula de combustível e poderá substituí-lo, caso este venha a queimar.
Alarme Sonoro	Relé ativado sempre que o alarme sonoro interno estiver ligado, acionando um alarme externo.
Falha Ativa	Relé ativado sempre que uma falha ativa (led vermelho) estiver presente. A saída somente será desativada ao corrigir a falha.
Relé Liga/Desliga CRD	Relé utilizado para ligar e desligar a chave de carga da rede.
Relé Liga/Desliga CGR	Relé utilizado para ligar e desligar a chave de carga do grupo.
Pré Aquecedor	Controla a resistência de pré-aquecimento. É acionada enquanto a temperatura do motor estiver abaixo do valor definido no parâmetro “Temperatura de pré-aquecimento”. Necessita de um sensor de temperatura instalado em uma das entradas analógicas, como o PT-100.
Transferência Diesel	Aciona uma bomba de transferência de combustível até que o nível de combustível atinja o nível alto. Requer uma boia para a medição do nível de combustível instalada no grupo gerador.
Marcha-Lenta	Coloca o regulador de velocidade K35UGRR ou outro com as mesmas características para trabalhar em marcha-lenta durante os períodos de aquecimento e/ou resfriamento, de acordo a configuração no parâmetro “Marcha-lenta”. O tempo de marcha-lenta é o mesmo definido no parâmetro ‘Tempo Resfriamento’. Observações: A marcha-lenta de aquecimento não é ativada caso a partida seja motivada por falta de rede. Durante o tempo de marcha lenta, o controlador não realiza leitura de frequência nem para o motor por subtensão.
Rede OK	Sinalização remota de que a rede está presente.
Modo Automático	O relé é ativado sempre que o grupo estiver no modo automático.
Modo Manual	O relé é ativado sempre que o grupo estiver no modo manual.

Outras funções podem ter sido adicionadas após a publicação deste manual.

**APÊNDICE 2 – NÚMERO DE DENTES DA CREMALHEIRA**

Fabricante	Modelo	Dentes
CUMMINS	4B3.9-G2	159
	4BT3.9-G4	159
	6BT5.9-G2	159
	6BT5.9-G6	159
	6CT8.3-G	158
	6CTA8.3-G1	158
	6CTA8.3-G2	158
	6CTA8.3-G	158
	KTA50-G3	142
	KTA50-G8	142
	KTA50-G9	142
	NT855-G6	118
	NTA855-G2	118
	NTA855-G3	118
	NTA855-G4	118
	QSK60-G3	142
	QSK60-G6	142
	QST30-G2	142
	QST30-G4	142
	QSX15-G6	118 ou 142
	QSX15-G7	118 ou 142
	QSX15-G8	118 ou 142
	QSX15-G9	118 ou 142
	VTA28-G5	142
MTU	12V2000G63	160
	12V2000G83	160
	16V2000G23	118
	16V2000G43	118
	16V2000G63	118
	16V2000G83	118
	18V2000G63	118
	18V2000G83	118
DAEWOO	P180-LE	160
	P222-LE	160

Fabricante	Modelo	Dentes
MWM	6.10T	138
	6.10TCA	124 ou 138
	D229-3	115
	D229-4	115
	D229-6	115
	TD229EC-	116
PERKINS	2806C-E16TAG1	158
	2806C-E16TAG2	158
	2806C-E18TAG3	142
	4.236 (MS 3.9)	142
	T4.236 (MS 3.9T)	142
	P4001-TAG (MS 4.1TA)	118
SCANIA	TODOS	158
VOLVO	TAD1242-GE	153
	TAD1630-GE	153
	TAD1631-GE	153
MERCEDES	Om366	125
	OM366-A	125
	OM366LA	125
	OM447-A	151
	OM447-LA505	151
	OM447-LA506	151
	OM447-LAE	151

Informações obtidas com os fabricantes dos respectivos motores.



KVA Indústria e Comércio Ltda
R. Professora Alice Rosa Tavares, 250
37538-740 - Santa Rita do Sapucaí - MG
Fone: (35) 3471-5015 www.kva.com.br